

SAMSUNG

# OFFICE Dect 8000

USER'S MANUAL





## Table of Contents

---

Checking Parts .....	3
Control Locations .....	4
LCD Window Icon Descriptions .....	6
Connecting Power Adapter .....	7
Installing Batteries .....	7
Charging the Handset .....	8
Using the Handset Carrying Clip .....	9
Using the Ear-microphone (option) .....	9
Turning the Handset On/Off .....	10
Registering Handset .....	11
Your Phone's Mode .....	12

### Basic Functions

Making a Call .....	13
Message Waiting .....	14
Receiving a Call .....	15
Out of Range Indication .....	16
Battery Level Indicator .....	16
Adjusting Voice Volume .....	17
Selecting Ring Type .....	17
Adjusting Ring Volume .....	18
Last Number Redial .....	19
Fuzzy Dialing .....	19
Putting a Call on Hold .....	21
Transferring a Call .....	21
Setting Up a Conference .....	22
Key Lock .....	23
Registered Recall .....	23

### Menus

Menu Navigation .....	24
Menu Map .....	25

### Call Log

Call Log .....	26
----------------	----

## Phonebook

Storing a Phone Number with a Name .....	28
Using a Pause .....	30
Dialing a Number in Phonebook .....	30
Searching for Numbers in Phonebook .....	31
Erasing Numbers from the Phonebook .....	32
Changing Your Internal Phonebook .....	33

## Setting

Setting Handset Name .....	34
Selecting Language .....	35
Setting Call Time Display .....	35
Editing Prefix Number .....	36

## Bell & Beep

Setting Key Tone .....	37
Selecting Ring or Vibrator .....	38
Setting Unique Ring .....	39

## System

Changing PIN .....	40
Reset .....	41

## Additional Features

Selecting Base .....	42
Do Not Disturb .....	43

## Others


Troubleshooting .....	44
Specifications .....	45

## Checking Parts


Once you have unpacked your phone, check to make sure that you have all the parts shown below. If any piece is missing or broken, please call your dealer.



**Handset**  
(with Belt clip attached)




**Two AAA Batteries**  
(Rechargeable Ni-MH batteries)

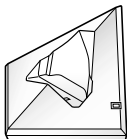

**Charger**



**User's Manual**

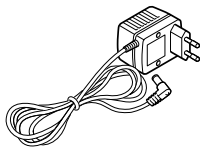

**Power adapter**


### Option




**Ear-microphone**

# Control Locations

## Handset

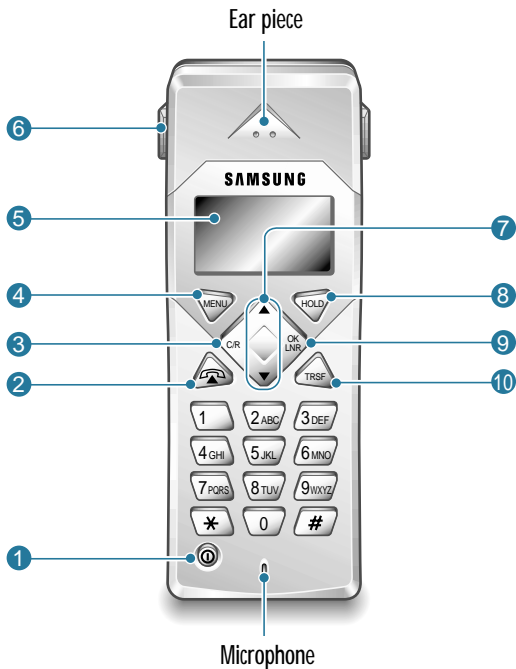

## Rear

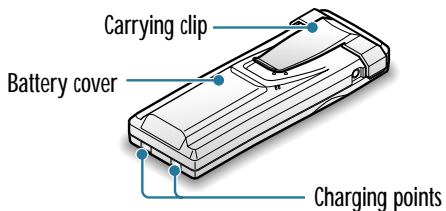


**1**  **button**

In Standby mode, press briefly to lock keys on the phone. Press and hold to turn the phone on or off.

**2**  **button**



Makes, answers, or ends a call.

**3**  **button**

Clears characters from the display. When navigating menus, backs up one menu level. During a call, performs a switch-hook operation such as call waiting.

**4**  **button**

Allows you to access menu options. When navigating menus, returns to Standby mode from any menu.

**5** **LCD window****6** **Ear-microphone jack**  
(at the left side)**7**  or  **button**

Scrolls through menus. Also adjusts volume.

**8**  **button**

During a call, puts the call on hold. When entering a number, inserts a pause between numbers.

**9**  **button**

When navigating menu options, confirms the menu selection. In Standby mode, displays the outgoing calls list.

**10**  **button**

Transfers a call to another station.

## LCD Window Icon Descriptions

7901 SAMSUNG  
08/25 FRI 10:12A



This area displays in-use information such as the other party's number, the call timer, menus, etc. In Standby mode, it displays the handset name and the current time and date.



### Signal strength icon

This icon is always displayed when your phone is on, and shows the current signal strength. More lines indicate more signal strength.



### Line icon

This icon indicates that line is engaged.



### Message icon

This icon indicates that you have message(s) waiting. The message(s) can be a voicemail notification, page, or unanswered caller's number.



### Vibrate icon

This icon indicates that an incoming call will vibrate the phone rather than ring it.



### DND icon

This icon indicates that DND function is enabled.



### Voice volume icon

This icon indicates the current voice volume level. The more bars you see, the louder the volume is.




### Battery status icon

This icon is always displayed when your phone is on, and shows the level of your battery charge. The more bars you see, the greater the charge.


## Connecting Power Adapter

---

1. Connect the modular end of the power adapter to the power jack of the charger, then the other end to a standard AC wall outlet.

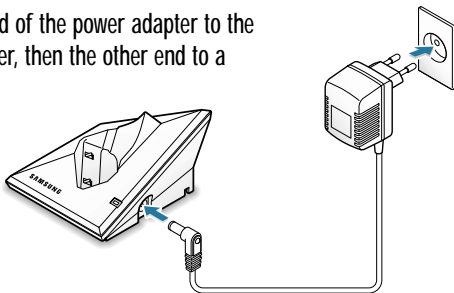

2. Route the cord through the recessed channel as shown.

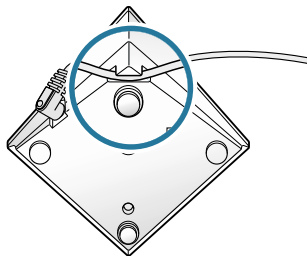


## Installing Batteries

---


The two AAA size rechargeable NI-MH batteries come with your phone. Install the batteries before using your phone.

1. Slide the battery cover in the direction of the arrow, then take it out.

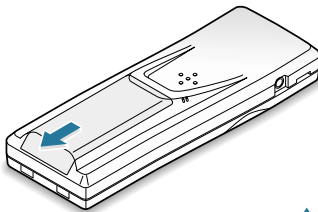

- Remove old batteries if any, then insert new batteries observing correct polarity (+, -).


**Note:** Reversing the orientation may damage the handset.

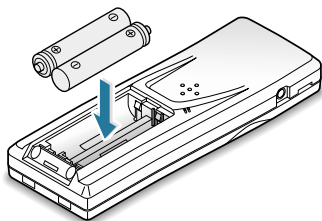

- To replace the battery cover, slide the cover up until it snaps shut.

**Notes:**

- The batteries need to be replaced if they do not recover their full storage capacity after recharging.
- When replacing batteries, always use good quality Ni-MH rechargeable AAA size batteries. For details, see 'Specifications' on page 45. Never use other batteries or conventional alkaline batteries.

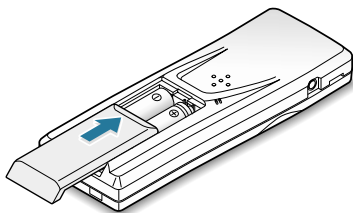


## Charging the Handset

Before initial operation, you should fully charge the handset for more than 10 hours.

To charge the handset, simply place it on the charger.

*Result:* When charging starts, the handset automatically turns on and the **Charge** lamp on the charger turns on.

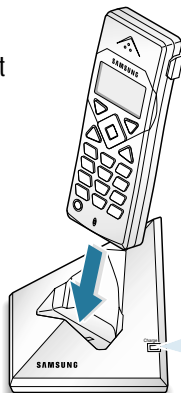

The lamp turns on while charging.


## Using the Handset Carrying Clip

---

The supplied handset carrying clip allows you to conveniently carry the handset with you. It clips easily to your belt, waist band, or shirt pocket.


If you want to remove the carrying clip:

Insert a phillips screw driver along the edge of one of its arms, and twist to release. Then lift it off.

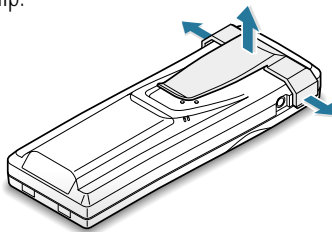

If you want to attach the carrying clip:

Attach the carrying clip to the back of the handset. Make sure that the carrying clip locks into place.

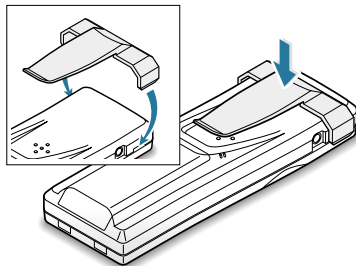


## Using the Ear-microphone (option)

---

With the ear-microphone, you can talk without using your hands.

Connect the ear-microphone to the jack at the top left side of the phone.

Result: The ear-microphone operates in the same way as the phone's speaker and microphone.

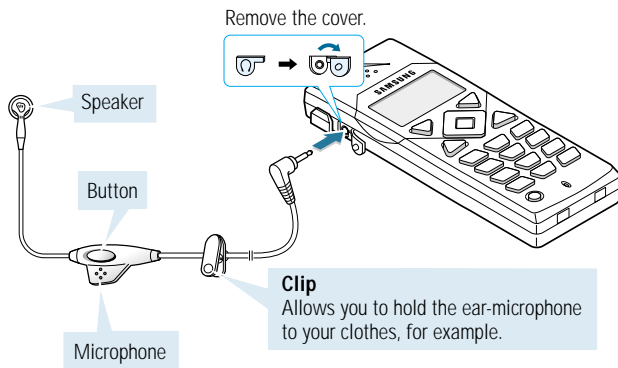

When a call comes in, press the button briefly to answer the call. To end a call, press the button for more than one second. If you press the button in Standby mode, you can scroll through the redial list, and press and hold for more than one second to dial the number.


## Turning the Handset On/Off

When you place the handset in the charger to charge it, the handset automatically turns on. To turn the handset on or off in Standby mode, follow these steps:

1. To turn on the handset when the display is off, press **Ⓞ** button.

**Result:** The first time you turn the phone on, the LCD window displays **UNREGISTERED**. You must register the handset to a base. See page 14.

Once the phone is registered, the phone switches to Standby mode and the display shows the handset number and handset name (SAMSUNG is default.) when you turn the phone on. If you change the handset name (see page 34), the display shows the customized handset name in Standby mode. The phone is now ready for use.

2. To turn the handset off, press and hold  button until **Good Bye** appears. Then the display turns off.

**Note:** Nothing will appear in the LCD window when battery power is very low. You should fully charge the handset before operation.






## Registering Handset

---

Register this handset to the base you will use. You can register this handset to up to four different bases.

**Note:** To register a handset to a base, the handset must be within range of the base and the base should be set to the Registration mode by your system administrator.

To register a handset:

1. Press **MENU** to display Main menu items.
  2. Press  (or ) button repeatedly to choose **5:System**, then press **OK** button.
  3. Enter the PIN code, then press **OK** button.
4. Press  button to choose **2: Register**, then press **OK** button.
  5. Press  (or ) button repeatedly to choose the base number you want to specify for the base.

**Note:** If check symbol (✓) appears at the right side of the base number, it indicates that the base number is already registered on your handset.

6. Press **OK** button.

*Result:* The LCD window displays the ID of the base unit.

7. Press **OK** button.

*Result:* The LCD window displays **Enter AC**.

8. Enter the **Authentication Code** which is preset by your system administrator.

9. Press **OK** button.

*Result:* **Please wait** displays. When the registration is properly completed, the LCD window displays the handset number and the default handset name "SAMSUNG".


## Your Phone's Mode

---

### Standby mode

Standby is the most basic state of your phone. The phone goes into Standby mode soon after you turn it on. When your phone is in Standby mode, you will see the handset number and **SAMSUNG** unless you change the handset name.



While in Standby mode, you can enter a phone number. Press  button to dial it.


The Main menu is accessed when you are in Standby mode by pressing **MENU**. See "Menu Map" on page 25 for a listing of the Main menu items.

### Talk mode


You can place and answer calls only when your phone is powered on. During a call, the phone is in Talk mode. While you are in Talk mode, pressing **MENU** gives you a list of options referred to as "In-use menu" on page 24.

## Making a Call

---


1. Pick up the handset and press  button.

*Result:* You hear a dial tone.

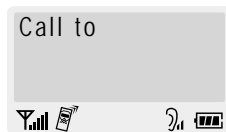

2. Dial the desired number by using the number keypad.

**Note:** You can store telephone numbers into two-digit memory cells (01~30) and dial the numbers using the assigned memory cell number. Refer to 'Phonebook' on page 28.


3. When the other person answers, speak.
4. To end the call, either press  button or replace the handset on the charger.

**Notes:**

- The LCD window displays the call time. For details, see 'Setting Call Time Display' on page 35.
- To make a call to the last number you dialed, use the 'Redial' feature. For details, refer to 'Last Number Redial' on page 19.

You can enter the desired phone number in Standby mode, and then dial the number. This way of dialing allows you to make corrections to the number before dialing. Follow these steps:

1. Enter a telephone number. Check the number in the LCD window.

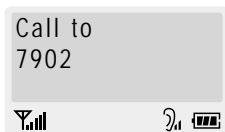

**Notes:**

- If you make a mistake while entering a number, press **C/R** button to clear the last digit and correct the number.
- If you press and hold **C/R** button for more than one second, all digits you have entered are cleared and the phone returns to the Standby mode.

2. When the number appears correctly, press  button.


## Message Waiting


---


If a called station is busy or does not answer, you can leave your number for the station to call you back.


Press **MENU** button while the called station is busy or ringing, then **OK** to access **Msg Wait** option from the In-use menu.

## Receiving a Call


When somebody calls you, the phone rings and the  icon on the display blinks.

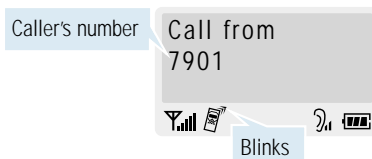



If the caller can be identified, the caller's phone number is displayed. If the caller cannot be identified, only the  icon blinks.


1. To answer the call, press  button. Or

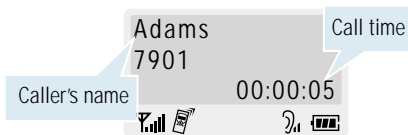If the handset is on the charger, simply lift it up. You do not need to press  button.





**Result:** You are connected and the  icon is steadily on. The LCD window displays the call time. If the caller name is currently stored in your internal phonebook, the caller name displays.



2. You can speak. To end the call, either press  button or replace the handset on the charger.

**Note:** After you lift the phone from the charger to receive the call, the  button does not work for 3 seconds to prevent the phone from being disengaged.


## Out of Range Indication

If the handset is too far from the registered base, the handset cannot properly engage the telephone line, and the  icon at the bottom left of the LCD window blinks and the signal strength indication bars next to the  icon disappear.



This icon blinks when the handset is out of range.


SLEEPING  
7901 SAMSUNG  
08/25 FRI 10:30A  
 


The handset retries to find the signal from the base if you press any button in Sleeping mode.

If you move out of range during a call, the telephone line might be disconnected and the handset returns to Standby mode. Check if the  icon blinks in the LCD window. If so, move the handset closer to the base station.

## Battery Level Indicator

The  icon is continuously displayed at the bottom right of the LCD window. The  icon shows the level of your battery. The more bars you see, the more power you have left.

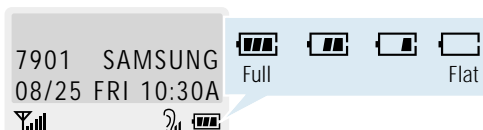


When the battery is weak and a few minutes of talk time remain, you will hear a warning tone and the  icon blinks.

When the battery becomes too weak for the phone to operate, the handset will automatically turn off. Place the handset on the charger to charge the handset batteries.

## Adjusting Voice Volume

---

During calls, ▲ or ▼ button affects the ear piece volume. You can adjust the volume from level 1 to 3. The voice volume is displayed as bars on the bottom line of the LCD window. The more bars you see, the louder the volume is.

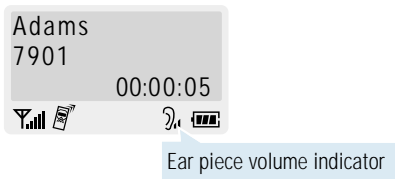


## Selecting Ring Type

---

You can define your own ringing sound. Six ring types are available.

1. Press **MENU** to display Main menu items.
2. Press ▼ (or ▲ ) button repeatedly to choose **4: Bell&Beep**, then press **OK** button.
3. Press ▼ button to choose **2: RingType**, then press **OK** button.
4. Press ▼ (or ▲ ) button repeatedly to choose the ring type you want.

*Result:* Each time you press ▼ or ▲ button, the handset sounds the ring you have chosen.

5. Press **OK** button to save the setting, then press  or **MENU** button to return to Standby mode.

## Adjusting Ring Volume


---

1. Press **MENU** to display Main menu items.
2. Press **▼** (or **▲**) button repeatedly to choose **4: Bell&Beep**, then press **OK** button.
3. Press **▼** (or **▲**) button repeatedly to choose **3: RingVol**, then press **OK** button.

*Result:* The current ring level is displayed.

4. Press **▼** (or **▲**) button repeatedly to choose the volume level you want.

*Result:* You can adjust the volume from level 1 to 3. The higher, the louder.  
You can also turn the ringer **OFF**. Each time you press **▲** or **▼** button, the handset sounds its selected loudness.

5. Press **OK** button to save the setting, then press  or **MENU** button to return to Standby mode.

**Note:** Setting “**OFF**” turns the ringer off. When a call comes in, only the  icon on the window blinks.

## Last Number Redial


---

Your phone allows you to call the most recently dialed numbers again. The phone stores the last 10 numbers you called.



To view and dial the numbers:

1. Press **LNR** button in Standby mode.

*Result:* The LCD window displays the last number you dialed.

2. If you want to scroll through the memory, press ▼ or ▲ button until you find the desired number you want to call.
3. Press  button to dial the number.

### Notes:

- If there is no number dialed, **Redial is empty** is displayed.
- Each time you dial a new number, the oldest number stored in the redial memory is automatically erased, and the redial memory is updated.
- You can modify the number displayed before pressing  button by using **C/R** button.
- If you press **LNR** button, followed by  button, the phone dials the last number immediately.

## Fuzzy Dialing

---


This dialing option allows you to enter the first digit of someone's phone number, then have your phone remember the rest of the number, and dial it for you.

To use this dialing option, the number you want to call must be already stored in the internal Phonebook, or incoming or outgoing Call logs, and the fuzzy dial option must be enabled using the **Setting** menu.

To enable fuzzy dial feature:

1. Press **MENU** to display Main menu items.
2. Press ▼ (or ▲ ) button repeatedly to choose **3: Setting**, then press **OK** button.
3. Press ▼ (or ▲ ) button repeatedly to choose **4: FuzzyDial**, then press **OK** button.

*Result:* The current setting is displayed.

4. Press ▼ (or ▲ ) button repeatedly to choose **ON** or **OFF**.  
To enable this feature, select **ON**.
5. Press **OK** button to save the setting, then press  or **MENU** button to return to Standby mode.


To place a call using fuzzy dial feature:

1. In Standby mode, enter a part of the desired phone number.

*Result:* The phone searches for the phone number containing the specified number from the internal Phonebook or Call logs, then displays the first number.

2. Press ▼ or ▲ button to scroll through the numbers containing the number you entered.

*Result:* Numbers are blinking except for the part of the number you entered.

3. Press  button to dial the number displayed.  
Or press **C/R** button to exit this fuzzy dial mode.

## Putting a Call on Hold

---

You can place a current call on hold whenever you want.

To place a call on hold, press **HOLD** button during a call.

*Result:* The display shows **On Hold**.

To retrieve the call placed on hold, press **HOLD** button again.

*Result:* You can continue conversing with the other party.

**Note:** After placing a call on hold, you can make another call. In this case, to retrieve the call placed on hold, engage the line first then press **HOLD** button.

## Transferring a Call

---

This feature allows you to transfer a call to another intercom station. Any outside or intercom call may be transferred, regardless of whether you initiated the call or the call rang in to you.

When you transfer a call, you may wait on the line until the transferred station answers, or you may hang up when you hear the ringback tone. The connection between the caller and the person to whom the call is being transferred is completed when you hang up.

1. With intercom or outside call in progress, press **TRSF** button.

*Result:* The call is automatically put on hold. The LCD window displays **Transfer to**.

2. Dial the extension number to which you want to transfer the call.

### 3. Replace the handset.

Or, wait on the line and speak with the station about the call transfer, then replace the handset.

**Note:** If the transferred station is busy, press **TRSF** button again. You will be reconnected to the original call.

## Setting Up a Conference

---

You may confer with up to four parties over the phone in any combination of outside lines and intercom stations in any order.

To setup a conference:

1. Make a call to the first party.
2. When the party is connected, press **MENU** button, and select **Conference** from the In-use menu options.


*Result:* The LCD window displays **Make next Call**.



3. Make another call to another party.
4. When the party answers you, repeat steps 2 and 3 until all parties are added.
5. To open the In-use menu, press **MENU** button, then select **Conference**.
6. To begin conference, press **MENU** button, then select **Conference**.

## Key Lock


---

If you turn this feature on, all buttons except for  button will be locked and not operate at all.

When a call comes in, you can answer calls by using  button. But when you finish the call, the phone returns to the lock mode. This feature is useful to avoid accidental key pressing.

1. To turn the feature on, press  button briefly until **KEY LOCK** displays in the LCD window.
2. To turn the feature off, press  button briefly until **KEY LOCK** disappears from the LCD window.

### Notes:

- If a power failure occurs, the 'Key Lock' feature is automatically canceled.
- Do not hold  button for more than three seconds, or the handset will turn off.

## Registered Recall

---

The **C/R** button is used in conjunction with special services such as 'Call waiting' which may be offered by your telephone company. You can place a new call directly after a call or transfer a call to another extension under PABX, using this feature.

To send a flash, simply press **C/R** button while the line is engaged.

*Result:* The display shows **F**.

# Menus

Your phone includes both a Main menu and an In-use menu:

- Main menu – The Main menu in Standby mode contains seven primary options, all of which contain sub-menus (see “Menu Map” on page 25).
- In-use menu – The In-use menu options are available in Talk mode. You can choose from:
  - 1: Msg Wait (see page 14)
  - 2: Conference Call (see page 22)

## Menu Navigation

---

There are two ways to set a menu option on your phone:

- You can scan all menu options available, then select the option you want.
- If you know the number of the option you want to select, you can use the number to quickly access the menu option.

To access a menu option using the scroll buttons:


1. To display menu items, press **MENU** button.
2. To scan menu options, press **▼** or **▲** button repeatedly.
3. To select a desired option, press **OK** button when the number of the option you want blinks.
4. Repeat as necessary.

To access a menu option using the option number:

1. To display menu items, press **MENU** button.
2. Press the associated number key to select the desired option. (You do not have to scroll through the list or display an option in order to select it.)

To return to Standby mode from any menu:

If you press **C/R** button from any menu (not in number or text input mode), the phone backs up one menu level.

To return to Standby mode from any menu, press  button or **MENU** button, or press and hold **C/R** button. Also, the phone will automatically return to Standby mode from any menu if you do not press a button for about 30 seconds.

## Menu Map


The following illustration shows the menu structure available and indicates:


- Number assigned to each option.
- Brief description and the page on which you can find details of each feature.

1. Call Log (see page 26.)
2. Phonebook
  - 1: Search (see page 31.)
  - 2: Edit (see page 28.)
3. Setting
  - 1: HS Name (see page 34.)
  - 2: Language (see page 35.)
  - 3: CallTime (see page 35.)
  - 4: FuzzyDial (see page 19.)
  - 5: PrefixEdit (see page 36.)
4. Bell&Beep
  - 1: KeyTone (see page 37)
  - 2: RingType (see page 17)
  - 3: RingVol (see page 17)
  - 4: Alert Type (see page 38.)
  - 5: UniRing (see page 39)
5. System
  - 1: PinChange (see page 40.)
  - 2: Register (see page 11.)
  - 3: FuncClear (see page 41.)
6. Select Base (see page 42.)
7. DND (see page 43.)

## Call Log

---

Your phone receives three kinds of messages: voicemail notification (VMN) messages, page messages, and unanswered caller's phone numbers (if the caller can be identified). When your phone receives messages, the LCD window displays the number of messages received. The  icon remains on the screen until you read the callers' numbers or delete the page or VMN messages waiting on your station after you have listened to or read them.

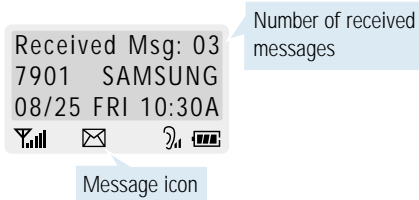

Your phone stores up to 10 messages in the phone's Call log.

To review messages:

1. Press **MENU** to display the Main menu items.
2. Press **OK** button to access **1: Call Log** menu.


*Result:* The LCD window shows the last message, and the date and time the call was received if the information has been transmitted from the network. If there is no message received, **Calllog data is empty** is displayed.

3. Scroll through the memory and choose the message you want to listen to, or read by using ▲ or ▼ button.

*Result:* For caller's number, the caller's number (and name if stored in your internal phonebook) displays.


For page message, <<MSG>> displays on the top line of the display.

For voicemail, the voicemail access number displays.

4. When a phone number displays, pressing  button dials the number.

**Note:** The last message is stored in the memory cell '01'. When a new call is received, the previous message is shifted to the next cell '02', allowing the new message to be stored in cell 01. The oldest message is automatically erased.

## To Erase a Number Received

You can erase external or intercom station number stored in your Call logs. The  icon remains on the screen unless you view the missed call number or you delete the page message left on your station.

1. When the Call log data you want to erase displays, press **OK** button.
2. Press ▲ or ▼ button to choose **2: Delete** from the options.
3. Press **OK** button to confirm the deletion.

*Result:* You hear a confirmation beep and the phone returns to the Standby mode.

## To Save a Number into Phonebook

1. When you are viewing a phone number stored in the Call log, press **OK** button.
2. Press **OK** button to access **1: Save to Pb** option.
3. Enter name, and specify the memory cell. For details, see page 28.

The internal Phonebook allows you to store frequently used phone numbers and their associated names in your personal directory so that you can easily make a call without having to remember or enter the phone number. You can store up to 30 numbers.

## Storing a Phone Number with a Name

---

1. Press **MENU** to display main menu items.
2. Press **▼** button to choose **2: Phonebook**, then press **OK** button.
3. Press **▼** button to choose **2: Edit**, then press **OK** button.
4. Enter the desired number (up to 24 digits), then press **OK** button.

**Note:** If you make a mistake while entering a number at this step or name at the next step, use **C/R** button to correct the mistake. Each time you press the button, the last digit is cleared. To clear all digits, press and hold the **C/R** button. Then enter the correct number.

5. Enter the name (up to 12 digits) for the number, then press **OK** button. Refer to “Entering a Name” on the following page.
6. The first available cell to save the number appears. If you want to find another memory cell, press **▲** or **▼** button, or enter the desired cell number.

7. Press **OK** button to save the setting.

**Note:** If you select a memory cell in which a number has already been stored, you are asked if you want to replace the stored number with the new number. If you do, press **OK** button. If not, press **C/R** button.

## Entering a Name

1. Press the key labeled with the required character:

- Once for the first character
- Twice for the second character and so on

List of characters is shown below:

Key	Characters in the order displayed
0	0 . , : ; ' " / = - + ( ) < >
1	Space 1 ! ? & @ _ \$ ¥ § * #
2	A B C a b c 2 Ä Å Æ Ç à ä å æ
3	D E F d e f 3 É Δ Φ è é
4	G H I g h i 4 Θ Ψ ì
5	J K L j k l 5 Λ
6	M N O m n o 6 Ñ Ö ñ ø ò ö
7	P Q R S p q r s 7 Π Σ Ξ β
8	T U V t u v 8 Ü ù ü
9	W X Y Z w x y z 9 Ω

2. Select the other letters in the same way. The cursor moves to the right when you press a different button.

**Note:** When entering the same letter twice (or a different letter on the same button), wait for a few seconds for the cursor to move automatically, and then select the next letter. You can also move the cursor to the right by using the ▼ button. To delete letters, use the **C/R** button.

## Using a Pause

---

A pause is useful when you access an interactive voice response system, such as an automated banking system. A pause delays for about 3 seconds.

If you want to insert a dialing pause between numbers when you store a number in memory, press **HOLD** button until "P" appears at the pause entry.

## Dialing a Number in Phonebook

---

Once you have stored phone numbers in the internal Phonebook, you can dial them easily whenever you want.

### One-touch dialing

Memory cells from 01 through 09 are special one-touch memory cells. You can dial the phone numbers stored in these cells simply by pressing a button.

**In Standby mode, press and hold the second digit of the memory cell containing the number to be dialed.**

*For example:* Memory cell number 09  
Press **9** and hold. The number stored is displayed, then dialed.

## Two-touch dialing

In Standby mode, press the first digit briefly, then hold down the second digit of the memory cell.

*For example:* Memory cell number 23

Press **2** briefly and hold down **3**. The number stored is displayed, then dialed.

## Searching for Numbers in Phonebook


---

If you do not remember which telephone numbers have been stored in the various memory cells, you can scan through the memory until you find the one you are looking for.

1. Press **MENU** to display Main menu items.
2. Press **▼** button to choose **2: Phonebook**, then press **OK** button.
3. Press **OK** button to access **1: Search** menu.
4. Enter the memory cell number, then press **OK** button.

*Result:* The display shows the phone number stored in the selected cell.

**Note:** If you press **OK**, **▼** or **▲** button without entering a cell number, the display shows the first cell containing a phone number.

5. Press **▼** (or **▲**) button to scroll through the stored entries.
6. You can place a call by pressing  button when you find the number you want to call.

## Erasing Numbers from the Phonebook

---

To erase an entry in the internal Phonebook:

1. Find the Phonebook entry that you want to erase. Refer to “Searching for Numbers in Phonebook” on page 31.
2. Press **OK** button to display Phonebook option menus.
3. Press **▼** button to choose **2: Delete**, then press **OK** button.

*Result:* Your phone will prompt you for confirmation.

4. Press **OK** button to confirm, or press **C/R** button to cancel the deletion.

*Result:* You will hear a confirmation beep and the phone returns to Standby mode.

To erase all numbers in the internal Phonebook:

If you reset the phone, all numbers stored in the internal Phonebook are erased. Refer to “Reset” on page 41.

## Changing Your Internal Phonebook

---

1. Find the Phonebook entry that you want to change. Refer to “Searching for Numbers in Phonebook” on page 31.
2. Press **OK** button to display Phonebook option menus.
3. Press **OK** button to access **1: Modify** option.
4. Change the number or name as described on page 28 steps 4 and 5.

*Result:* You will hear a confirmation beep.

5. To exit, press  or **MENU** button.

# Setting

Many different features of your phone can be customized to suit your preferences. All of these features are accessed via **Setting** menu.

## Setting Handset Name

---


This option allows you to set your handset name. The handset name displays in Standby mode.

1. Press **MENU** to display Main menu items.
2. Press ▼ (or ▲) button repeatedly to choose **3: Setting**, then press **OK** button.
3. Press **OK** button to access **1: HS Name** option.

*Result:* The display shows the handset number and the default handset name "SAMSUNG", and cursor is blinking at the right of the handset name. If you have already registered a handset name, the name is displayed.

4. Enter your personal handset number and name by pressing the alphanumeric keys on the number keypad, then press **OK** button.

*Result:* A maximum of 16 digits can be entered. For details on entering a name, see page 29. If necessary, use **C/R** button to erase the current greeting message.


5. To return to Standby mode, press  or **MENU** button.

**Note:** If you want to restore the greeting message to the default setting, erase the user-defined message.

## Selecting Language

---

You can select a display language. 3 different languages are available. This feature is preset to English at factory.

1. Press **MENU** to display Main menu items.
2. Press ▼ (or ▲) button repeatedly to choose **3: Setting**, then press **OK** button.
3. Press ▼ button to choose **2: Language**, then press **OK** button.  
*Result:* The current setting displays.
4. Press ▼ (or ▲) button repeatedly to choose the desired language.
5. Press **OK** button to save the setting.  
*Result:* A long confirmation beep sounds.
6. To return to Standby mode, press  or **MENU** button.

## Setting Call Time Display


---

If you turn the feature on, the handset automatically times the duration of calls. The handset displays the call duration both during your call and also for a few seconds after your call is completed. The feature is preset to **ON**.

1. Press **MENU** to display Main menu items.
2. Press ▼ (or ▲) button repeatedly to choose **3: Setting**, then press **OK** button.

- Press ▼ (or ▲) button repeatedly to choose **3: CallTime**, then press **OK** button.

*Result:* The display shows the current setting.

- Press ▼ (or ▲) button to choose **ON** or **OFF**. Select **ON** to turn this feature on.
- Press **OK** button to save the setting.
- To return to Standby mode, press  or **MENU** button.

## Editing Prefix Number

Prefix number option allows you to add digits such as outside line access number to an external phone number currently stored in your Call logs. When you dial the external phone number stored in Call logs, the prefix number is automatically dialed before the phone number.

To change the prefix number:


- Press **MENU** to display Main menu items.
- Press ▼ (or ▲) button repeatedly to choose **3: Setting**, then press **OK** button.
- Press ▼ (or ▲) button repeatedly to choose **5: PrefixEdit**, then press **OK** button.

*Result:* The display shows the current setting.



- Enter the desired prefix number.

**Note:** You enter up to 4 digits.

- Press **OK** button to save the setting. Then press  or **MENU** button to return to Standby mode.

# Bell & Beep

You can use the **Bell&Beep** menu to customize various sound settings.

## Setting Key Tone

---

You can set your handset not to sound the key tone each time you press a key.


1. Press **MENU** to display Main menu items.
2. Press ▼ (or ▲) button repeatedly to choose **4: Bell&Beep**, then press **OK** button.
3. Press **OK** button to access **1: KeyTone** option.

*Result:* The display shows the current setting.

4. Press ▼ (or ▲) button repeatedly to scroll through the key tone options.

*Result:* You can choose from:

- TYPE 1 – Standard key tone.
- TYPE 2 – Two-frequency tone.
- OFF – The key tone does not sound.


5. Press **OK** button to save the setting. Then press  or **MENU** button to return to Standby mode.

## Selecting Ring or Vibrator

---

This option allows you to indicate how you are to be alerted to any incoming calls. The following options are available:

- **RING:** The phone rings using the ring tone selected via the **Ring Type** menu option.
- **VIBRATOR:** The phone vibrates but does not ring.
- **RING + VIBRAT:** The phone rings and vibrates at the same time.


1. Press **MENU** to display Main menu items.
2. Press ▼ (or ▲) button repeatedly to choose **4: Bell&Beep**, then press **OK** button.
3. Press ▼ (or ▲) button repeatedly to choose **4: AlertType**, then press **OK** button.
4. Press ▼ (or ▲) button to scroll through the alert types.
5. When the desired alert type displays, press **OK** button to save the setting.
6. To return to Standby mode, press  or **MENU** button.

## Setting Unique Ring

---

This option allows you to designate a unique ring to signal an incoming call from a specified call number. You can use this feature only when the caller's service network transmits the caller's information.

You can specify 2 callers and select a unique ring tone for each caller from 6 different tones.

1. Press **MENU** to display Main menu items.
2. Press ▼ (or ▲) button repeatedly to choose **4: Bell&Beep**, then press **OK** button.
3. Press ▼ (or ▲) button repeatedly to choose **5: UniRing**, then press **OK** button.
4. Press ▼ (or ▲) button to choose the ring address you want, then press **OK** button.
5. Enter the phone number you want to designate, then press **OK** button.
6. Press ▼ (or ▲) button to scan through the ring types available, then press **OK** button to save the setting.
7. To return to Standby mode, press  or **MENU** button.

PIN (Personal Identification Number) is required to access **System** menu.

## Changing PIN

---


The PIN is required when you register handset to a base unit and use **System** menu. The PIN is preset to '0000' at factory.

To change the PIN code:

1. Press **MENU** to display Main menu items.
2. Press ▼ (or ▲) button repeatedly to choose **5: System**, then press **OK** button.
3. Enter the current PIN code to access the **System** menu, then press **OK** button.

*Result:* The LCD window does not display the PIN code you entered in order to maintain secrecy.


**Note:** If you enter a wrong PIN code, your phone returns to Standby mode.

4. Press **OK** button to access **1: PinChange** option.
5. Enter the new PIN code again to confirm the number, then press **OK** button.
6. To return to Standby mode, press  or **MENU** button.

## Reset

---

If you reset the handset, all the user-selectable features return to the manufacturer's default status.

1. Press **MENU** to display Main menu items.
2. Press ▼ (or ▲) button repeatedly to choose **5: System**, then press **OK** button.
3. Enter the PIN code to access the **System** menu, then press **OK** button.
4. Press ▼ (or ▲) button repeatedly to choose **3: FuncClear**, then press **OK** button.
5. Press **OK** button to confirm the selection. Then press  or **MENU** button to return to Standby mode.


## Selecting Base

---

Your handset can be used with up to four base units. This menu option allows you to select the base you want to use.

**Note:** To use the handset with more than one base unit, you must register the handset at each base unit. See page 11.

To select a base unit:

1. Press **MENU** to display Main menu items.
2. Press ▼ (or ▲) button repeatedly to choose **6: Select Base**, then press **OK** button.
3. Press ▼ (or ▲) button repeatedly to scroll through the available bases.  
*Result:* If you choose **Best Base**, when you are moving around and lose contact with the base unit, the handset will automatically find the first available base unit.
4. Press **OK** button to save the setting. Then press  or **MENU** button to return to Standby mode.


## Do Not Disturb


---

When you do not want to be disturbed with any incoming calls, this feature allows you to block incoming calls temporarily. You can still make calls.

To activate (or cancel) this feature:

1. Press **MENU** to display Main menu items.
2. Press ▼ (or ▲) repeatedly to choose **7: DND**, then press **OK** button.

*Result:* Each time you access **DND** menu, DND feature is alternatively activated and canceled. With this feature activated, the LCD window displays **Do Not Disturb** to remind you of the mode and  icon appears.

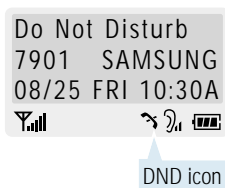

## Troubleshooting

Symptom	Check
No operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the handset is properly registered on the base.</li> <li>• Check that the handset is within range of the base unit.</li> <li>• Check that the handset is fully charged.</li> <li>• Check that the handset batteries are installed properly.</li> </ul>
No dial tone	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the handset is properly registered on the base.</li> <li>• Check that the handset is within range of the base unit.</li> </ul>
Warning beep occurs when making a call.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the handset batteries are not in low status.</li> </ul>
The handset seems to have very short battery life.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clean the charging points.</li> <li>• Consistently short battery life may indicate that replacement of the batteries is necessary.</li> </ul>

## Specifications

Frequency Range	1.88-1.90 GHz
Channels	120 Duplex channels
Carrier Power	≤ 250 mW (24 dBm)
Modulation	GFSK
Frequency Stability	≤ ± 50 kHz
Operation Time	Ni-MH: Standby mode: 100 hours Talk mode: 10 hours
Charging time	10 hours
Ambient temperature	Normal : 15 °C ~ 35 °C Extreme: -10 °C ~ 40 °C
Humidity	5 % ~ 90 %
Weight	Handset: 98.5 g with carrying clip Charger: 92 g
Dimensions	Handset: 120 x 45 x 22 mm (HWD) Charger: 118 x 118 x 53 mm (HWD)
Power Supply	Handset Input: Ni-MH: 1.2V x 2, 550 mA Charger Input: DC 9 V, 150 mA
Compliance	CTR 06 CTR 10 CTR 22 EMC





# Office Dect 8000 BRUKERHÅNDBOK





# Innholdsfortegnelse

---

Kontrollere deler .....	3
Plassering av kontroller .....	4
Beskrivelse av ikoner i LDC-vindu .....	6
Koble til strømadapter .....	7
Installere batterier .....	7
Lade håndsettet .....	8
Bruke bæreklips for håndsett .....	9
Bruke øremikrofon (tilleggsutstyr) .....	9
Slå håndsettet på/av .....	10
Registrere håndsettet .....	11
Håndsettmodi .....	12

## Grunnleggende Funksjoner

Foreta oppringinger .....	13
Melding venter .....	14
Motta en oppringing .....	15
Utenfor dekning-indikasjon .....	16
Batterinivåindikator .....	16
Justere talevolumet .....	17
Velge ringetype .....	17
Justere ringevolumet .....	18
Ringe siste nummer på nytt .....	19
Ringe med FuzzyDial .....	19
Sette en samtale på venting .....	21
Overføre en samtale .....	21
Koble opp en konferansesamtale .....	22
Tastelås .....	23
Registrert tilbakeoppringing .....	23

## Menyer

Menynavigasjon .....	24
Menyoversikt .....	25

## Ringelogg

Ringelogg .....	26
-----------------	----

## Telefonliste

Lagre telefonnumre under navn .....	28
Sette inn en pause .....	30
Ring et nummer i telefonlisten .....	30
Søke etter numre i telefonlisten .....	31
Slette numre i telefonlisten .....	32
Endre den interne telefonlisten .....	33

## Innstilling

Angi håndsettnavn .....	34
Velg språk .....	35
Angi visning av samtalevarighet .....	35
Redigere prefiksnummer .....	36

## Lyder

Angi tastetone .....	37
Velg Ring eller Vibrator .....	38
Angi en unik ringelyd .....	39

## System

Endre PIN-kode .....	40
Tilbakestill .....	41

## Tilleggsfunksjoner

Velg baseenhet .....	42
Ikke forstyrr .....	43

## Andre

Feilsøking .....	44
Spesifikasjoner .....	45


## Kontrollere deler

Når du har pakket ut telefonen, kontrollerer du at du har alle delene som vises nedenfor. Hvis en del mangler eller er ødelagt, ber vi deg kontakte forhandleren.




**Håndsett**

(med påmontert beltefeste)



**To AAA-batterier**


(Oppladbare NiMH-batterier)

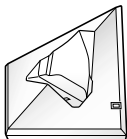

**Lader**



**Brukerhåndbok**

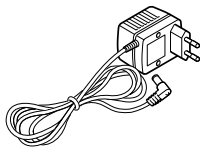

**Strømadapter**


### Tilleggsutstyr




**Øremikrofon**

# Plassering av kontroller

## Håndsett

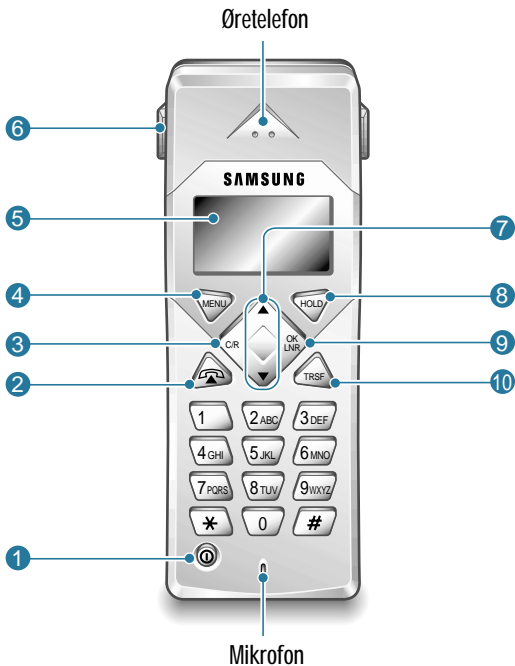

## Bakside

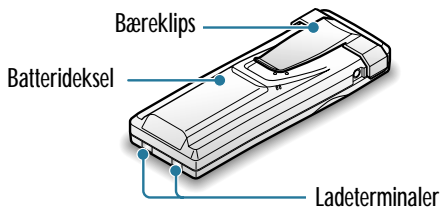

**1** Tasten 

I standby-modus: Trykk tasten kort for å låse tastene på telefonen. Trykk og hold tasten nede for å slå telefonen på eller av.

**2** Tasten 

Foretar en ny oppringing, besvarer en oppringing eller avslutter en samtale.

**3** Tasten 

Tømmer displayet. Under meny navigering: Går tilbake ett menynivå. Under en samtale: Utfører en vekslerfunksjon, for eksempel ved samtale venter.

**4** Tasten 

Gir deg tilgang til menyalternativer. Under meny navigering: Returnerer til standby-modus fra enhver meny.

**5** LDC-vindu**6** Øremikrofonutgang  
(på venstre side)**7** Tasten  eller 

Ruller gjennom menyer. Justerer også volumet.

**8** Tasten 

Under en samtale: Setter samtalen på venting.  
Under inntasting av numre: Setter inn en pause mellom numrene.

**9** Tasten 

Under meny navigering: Bekrefter gjeldende menyvalg.  
I standby-modus: Viser listen over utgående samtaler.

**10** Tasten 

Overfører en samtale til en annen stasjon.

## Beskrivelse av ikoner i LDC-vindu

7901 SAMSUNG  
08/25 FRE 10:12A



Under bruk viser dette området informasjon som den andre partens nummer, samtalevarighet, menyer, og så videre. I standby-modus viser det navnet på håndsettet og gjeldende klokkeslett og dato.



### Signalstyrkeikonet

Dette ikonet vises alltid når telefonen er på, og viser gjeldende signalstyrke. Jo flere streker som vises, desto større er signalstyrken.



### Linjeikonet

Dette ikonet angir at linjen er opptatt.



### Meldingsikonet

Dette ikonet angir at du har én eller flere meldinger som venter. Meldingen(e) kan være en talepostbeskjed, tekstmelding eller nummeret for en ubesvart oppringing.



### Vibrasjonsikonet

Dette ikonet angir at telefonen vibrerer i stedet for å ringe ved en innkommende samtale.



### Sperr-ikonet

Dette ikonet angir at Sperr-funksjonen er aktivert.



### Talevolumikonet

Dette ikonet angir gjeldende talevolumnivå. Jo flere streker som vises, desto høyere er volumet.




### Batteristatusikonet

Dette ikonet vises alltid når telefonen er på, og viser gjeldende batteriladenivå. Jo flere streker som vises, desto høyere er ladenivået.


## Koble til strømadapter

---

1. Koble ledningen fra strømadapteren til strømninggangen på laderen, og sett støpselet i en vanlig stikkontakt.

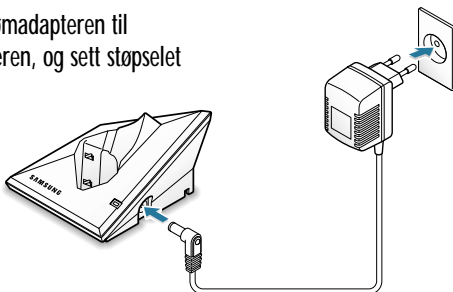

2. Før ledningen gjennom sporet som vist.

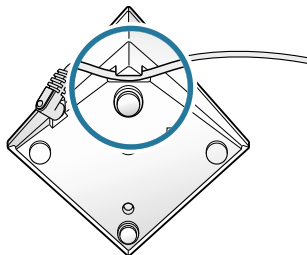


## Installere batterier

---


De to oppladbare NiMH-batteriene i størrelse AAA følger med telefonen. Installer batteriene før du bruker telefonen.

1. Skyv batteridekslet i pilens retning og ta det av.

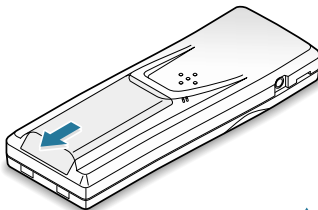

2. Fjern eventuelle gamle batterier, og sett inn nye batterier. Pass på at polariteten er riktig (+, -).


**Merk:** Hvis batteriene settes feil vei kan det skade håndsettet.

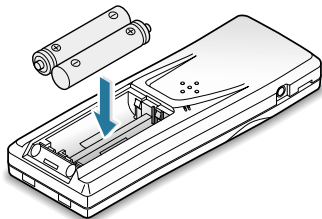

3. Sett på batteridekslet igjen og skyv det oppover til det klikker på plass.

**Merknader:**

- Batteriene må byttes hvis de ikke når full kapasitet etter opplading.
- Sørg alltid for at byttbatteriene er oppladbare NiMH-batterier av god kvalitet i størrelse AAA. Se "Spesifikasjoner" på side 45 for nærmere informasjon. Bruk aldri vanlige alkaliske batterier eller andre typer batterier.

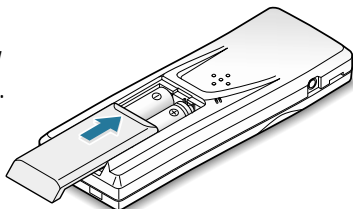


## Lade håndsettet

Før du tar i bruk håndsettet, bør du lade det i over 10 timer slik at batteriene blir fullstendig oppladet.

Lad håndsettet ved å plassere det på laderen.

Resultat: Når ladingen begynner, slås håndsettet automatisk på og **ladelampen** på laderen lyser.

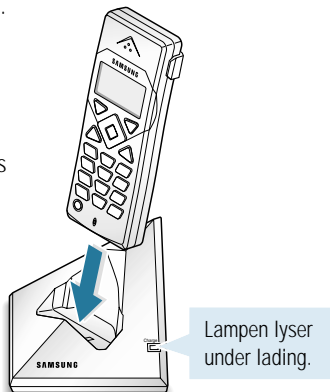


## Bruke bæreklips for håndsett

---

Håndsettet leveres med bæreklips som gjør det enkelt å ta det med seg. Den festes enkelt i beltet, bukselinningen eller skjortelommen.


Slik fjerner du håndsettets bæreklips:

Sett inn bladet på en skrutrekker mellom en av klipsklemmene og telefonen, og vri for å løsne. Trekk deretter av klipset.

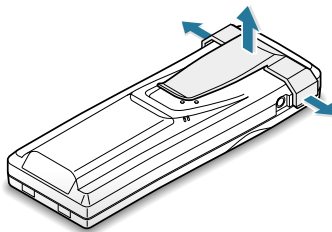

Slik monterer du håndsettets bæreklips:

Trykk fast bæreklipset bak på håndsettet. Pass på at klipsklemmene klikker på plass.

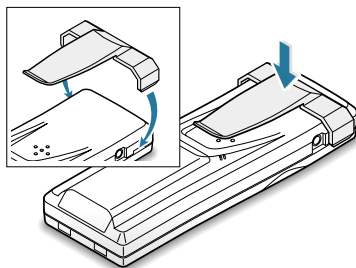


## Bruke øremikrofon (tilleggsutstyr)

---

Med øremikrofonen kan du snakke uten å bruke hendene.

Sett inn pluggen fra øremikrofonen i utgangen oppe på venstre side av telefonen.

Resultat: Øremikrofonen virker på samme måte som telefonens høyttaler og mikrofon.

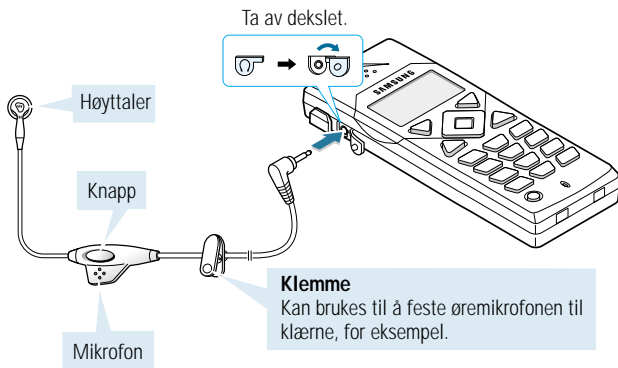

Når du får en oppringing, trykker du kort på knappen for å motta samtalen. Du avslutter en samtale ved å trykke på knappen i mer enn ett sekund. Hvis du trykker på knappen i standby-modus, kan du bla gjennom listen over oppringte numre. Trykk og hold knappen nede i mer enn ett sekund for å ringe nummeret.


## Slå håndsettet på/av

Når du plasserer håndsettet i laderen, slår det seg på automatisk. Slik gjør du for å slå håndsettet på eller av i standby-modus:

### 1. Trykk tasten for å slå på håndsettet når displayet er av.

**Resultat:** Første gang du slår på telefonen, viser LCD-vinduet **UREGISTRERT**. Du må registrere håndsettet ved en basestasjon. Se side 14.

Når telefonen er registrert, bytter den til standby-modus og displayet viser håndsettnummeret og håndsettnavnet (SAMSUNG er standardinnstillingen) når du slår på telefonen. Hvis du endrer håndsettnavnet (se side 34), viser displayet det egendefinerte håndsettnavnet i standby-modus. Telefonen er nå klar til bruk.

2. Trykk på og hold inne tasten  til **På gjensyn** vises. Deretter slås displayet av.

**Merk:** Hvis batterinivået er svært lavt, vises det ingenting i LCD-vinduet. Du bør lade håndsettet fullstendig før bruk.



## Registrere håndsettet

---


Registrer dette håndsettet ved basestasjonen du skal bruke. Du kan registrere dette håndsettet ved opptil fire forskjellige basestasjoner.

**Merk:** For at du skal kunne registrere håndsettet ved en basestasjon, må det være innenfor området som dekkes av stasjonen, og basestasjonen må være satt i registreringsmodus av systemansvarlig.

Slik registrerer du et håndsett:

1. Trykk **MENU** for å vise elementene på hovedmenyen.
2. Trykk tasten  (eller ) gjentatte ganger for å velge **5: System**, og trykk deretter **OK**.
3. Tast inn PIN-koden og trykk deretter **OK**.

**Merk:** PIN-koden er forhåndsinnstilt til 0000 fra fabrikken. Du kan endre denne koden. Se side 40 for nærmere informasjon.

4. Trykk tasten  for å velge **2: Registrer**, og trykk deretter **OK**.

5. Trykk tasten  (eller ) gjentatte ganger for å velge basenummeret du vil angi for basestasjonen.

**Merk:** Hvis det står en hake (✓) til høyre for basenummeret, angir det at basenummeret allerede er registrert på håndsettet.

## 6. Trykk **OK**.

Resultat: LCD-vinduet viser IDen for basestasjonen.

## 7. Trykk **OK**.

Resultat: LCD-vinduet viser **Enter AC**.

## 8. Tast inn verifiseringskoden som er forhåndsinnstilt av systemansvarlig.

## 9. Trykk **OK**.

Resultat: **Vennligst vent** vises på displayet. Når registreringen er gjennomført på riktig måte, viser LCD-vinduet håndsettnummeret og det standard håndsettnavnet "SAMSUNG".

# Håndsettmodi

---

## Standby-modus

Standby er den grunnleggende telefonmodusen. Telefonen går over i standby-modus kort tid etter at du har slått den på. Når telefonen er i standby-modus, vises håndsettnummeret og **SAMSUNG**, med mindre du endrer håndsettnavnet.



Du kan taste inn et telefonnummer når telefonen er i standby-modus. Trykk tasten  for å ringe nummeret.


I standby-modus trykker du **MENU** for å komme inn i hovedmenyen. Se "Menyoversikt" på side 25 for en liste over elementene på hovedmenyen.

## Talemodus


Telefonen må være slått på for at du skal kunne ringe og motta oppringinger. Under en samtale er telefonen i talemodus. Når du trykker **MENU** i talemodus, får du en liste over alternativer. Disse kalles "samtalemenyen" på side 24.

## Foreta oppringinger

---

1. Ta opp håndsettet og trykk tasten .


Resultat: Du hører en summetone.

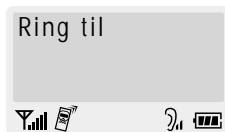

2. Tast inn nummeret du vil ringe med nummertastene.

**Merk:** Du kan lagre telefonnumre under tosifrede minneceller (01-30) og ringe disse numrene ved hjelp av de tilordnede minnecellenumrene. Se "Telefonliste" på side 28.

3. Snakk når personen i andre enden svarer.


4. Du avslutter samtalen ved å trykke på tasten  eller sette håndsettet tilbake på laderen.

### Merknader:

- LCD-vinduet viser samtalevarigheten. Se "Spesifikasjoner" på side 35 for nærmere informasjon.
- Telefonen har en funksjon for å ringe opp det siste nummeret du ringte. Se "Ring siste nummer på nytt" på side 19 for nærmere informasjon.

Du kan taste inn det ønskede telefonnummeret i standby-modus, og deretter ringe nummeret. Med denne oppringingsmåten har du muligheten til å korrigere nummeret før du ringer. Gjør slik:

### 1. Tast inn et telefonnummer. Kontroller nummeret i LDC-vinduet.

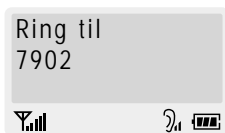

#### **Merknader:**

- Hvis du gjør en feil når du taster inn nummeret, trykker du tasten **C/R** for å slette siste siffer og korrigere nummeret.
- Hvis du trykker og holder nede **C/R** i mer enn ett sekund, fjernes alle sifrene du har tastet inn og telefonen returnerer til standby-modus.

### 2. Når nummeret som vises er riktig, trykker du tasten .

## Melding venter


---


Hvis en oppringt basestasjon er opptatt eller ikke svarer kan du legge igjen nummeret ditt hos stasjonen slik at du blir oppring senere.

Trykk **MENU** når du hører at den oppringte stasjonen er opptatt eller ringer, og deretter **OK** for å velge alternativet **Ny melding** på samtalemenyen.


# Motta en oppringing


Når noen ringer deg, ringer telefonen og ikonet  på displayet blinker.

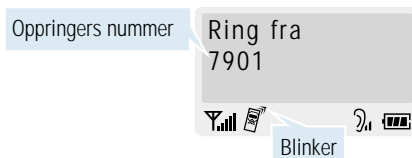



Hvis oppringeren kan identifiseres, vises vedkommendes telefonnummer. Hvis oppringeren ikke kan identifiseres, blinker bare ikonet .


1. Hvis du vil svare på oppringingen, trykker du tasten . Eller:

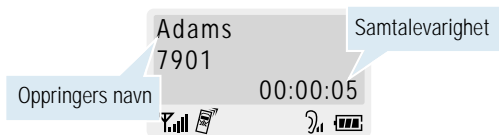Hvis håndsettet er på laderen, løfter du det bare opp. Du trenger ikke å trykke tasten .





**Resultat:** Du har forbindelse og ikonet  vises kontinuerlig. LCD-vinduet viser samtalevarigheten. Hvis oppringersens navn er lagret i din interne telefonliste, vises også navnet på oppringeren.

2. Du kan snakke. Du avslutter samtalen ved å trykke på tasten  eller sette håndsettet tilbake på laderen.

**Merk:** Når du løfter telefonen fra laderen for å motta en oppringing, går det tre sekunder før tasten  virker, for at du ikke uforvarende skal koble ned forbindelsen.

## Utenfor dekning-indikasjon

Hvis det er for stor avstand mellom håndsettet og basestasjonen der det er registrert, får ikke håndsettet forbindelse med telefonlinjen på riktig måte, og ikonet  nederst til venstre i LCD-vinduet blinker og strekene som indikerer signalstyrke ved siden av ikonet  forsvinner.



Dette ikonet blinker når håndsettet er utenfor dekning.

DEAKTIVERT  
7901 SAMSUNG  
08/25 FRE 10:30A  
  




Håndsettet forsøker å finne signalet fra basestasjonen på nytt hvis du trykker en tast i Deaktivert-modus.


Hvis du beveger deg utenfor dekning under en samtale, kan du miste forbindelsen med telefonlinjen, og håndsettet returnerer til standby-modus. Kontroller om ikonet  blinker i LDC-vinduet. Hvis det blinker, flytter du håndsettet nærmere basestasjonen.

## Batterinivåindikator

Ikonet  vises kontinuerlig i nederste høyre hjørne av LCD-vinduet. Ikonet  viser lade nivået på batteriet. Jo flere streker som vises, desto mer strøm har du igjen.

7901 SAMSUNG  
08/25 FRE 10:30A  
  

     
Fulladet Utladet


Når det er lite strøm på batteriet og det gjenstår noen få minutters taleid, hører du en varseltone og ikonet  blinker.

Når batteriet blir for svakt for til å drive telefonen, slår håndsettet seg av automatisk. Plasser håndsettet på laderen for å lade håndsett batteriene.

## Justere talevolumet

---

Under samtaler påvirker tasten ▲ og ▼ volumet i øretelefonen. Du kan justere volumet fra nivå 1 til 3. Talevolumet vises som streker i nederste kant av LCD-vinduet. Jo flere streker som vises, desto høyere er volumet.

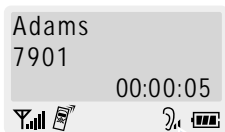

Volumindikator for øretelefon.


## Velge ringetype

---

Du kan definere din egen ringelyd. Det er seks typer å velge mellom.

1. Trykk **MENU** for å vise elementene på hovedmenyen.
2. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge **4: Lyder**, og trykk deretter **OK**.
3. Trykk tasten ▼ for å velge **2: Ringetype**, og trykk deretter **OK**.
4. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge ringetypen du vil ha.

*Resultat:* Hver gang du trykker tasten ▼ eller ▲, spiller håndsettet ringelyden du har valgt.

5. Velg **OK** for å lagre innstillingen, og trykk deretter  eller **MENU** for å returnere til standby-modus.

## Justere ringevolumet


---


1. Trykk **MENU** for å vise elementene på hovedmenyen.
2. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge **4: Lyder**, og trykk deretter **OK**.
3. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge **3: Ringevolum**, og trykk deretter **OK**.

*Resultat:* Gjeldende ringevolum vises.

4. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge volumnivået du vil ha.

*Resultat:* Du kan justere volumet fra nivå 1 til 3. Jo høyere nivå, desto høyere lydvolume. Du kan også slå **av** ringelyden. Hver gang du trykker tasten ▲ eller ▼, hører du det valgte lydnivået.

5. Velg **OK** for å lagre innstillingen, og trykk deretter  eller **MENU** for å returnere til standby-modus.

**Merk:** Hvis du velger "**OFF**", slår du av ringelyden. Når du får en oppringing, blinker bare ikonet  i vinduet.

## Ringe siste nummer på nytt

---

Telefonen har en funksjon for å ringe nummeret du sist ringte, om igjen. Telefonen lagrer de siste 10 numrene du har ringt.

Slik viser du og ringer numrene:

### 1. Trykk tasten **LNR** i standby-modus.

*Resultat:* LCD-vinduet viser det siste nummeret du ringte.

### 2. Hvis du vil rulle gjennom telefonminnet, trykker du tasten ▼ eller ▲ til du finner nummeret du vil ringe.

### 3. Trykk tasten for å ringe dette nummeret.

#### **Merknader:**

- Hvis ingen numre er ringt, vises meldingen **Redial is empty**.
- Hver gang du ringer et nytt nummer, blir det eldste lagrede nummeret slettet, og gjenoppringingsminnet blir oppdatert.
- Du kan endre nummeret som vises ved hjelp av tasten **C/R** før du trykker tasten .
- Hvis du trykker tasten **LNR** etterfulgt av tasten , ringer telefonen det siste nummeret umiddelbart.

## Ringe med FuzzyDial

---


Med denne oppringingsfunksjonen kan du taste inn det første sifferet i et telefonnummer, la telefonen fylle ut resten av sifrene i telefonnummeret og ringe det for deg.

Hvis du vil bruke denne oppringingsfunksjonen må nummeret du vil ringe, allerede være lagret i den interne telefonlisten, eller ringeloggen for innkommende eller utgående samtaler, og alternativet FuzzyDial må være valgt på **Innstilling**-menyen.

Slik aktiverer du FuzzyDial-funksjonen.

1. Trykk **MENU** for å vise elementene på hovedmenyen.
2. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge **3: Innstilling**, og trykk deretter **OK**.
3. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge **4: FuzzyDial**, og trykk deretter **OK**.

*Resultat:* Gjeldende innstilling vises.

4. Trykk tasten ▼ (eller ▲) for å velge **ON** eller **OFF**. Velg **ON** for å aktivere denne funksjonen.
5. Velg **OK** for å lagre innstillingen, og trykk deretter  eller **MENU** for å returnere til standby-modus.


Slik foretar du en oppringing ved hjelp av FuzzyDial-funksjonen:

1. Tast inn en del av det ønskede telefonnummeret i standby-modus.

*Resultat:* Telefonen søker gjennom den interne telefonlisten eller ringeloggene etter et telefonnummer som inneholder de inntastede sifrene, og viser første samsvarende nummer.

2. Trykk tasten ▼ (eller ▲) for å rulle gjennom numrene som inneholder sifrene du tastet inn.

*Resultat:* Sifrene som settes inn etter dem du har tastet inn, blinker.

3. Trykk tasten  for å ringe nummeret som vises. Du kan også trykke tasten **C/R** for å avslutte denne modusen.

## Sette en samtale på venting

---

Du kan sette gjeldende samtale på venting når som helst.

Du setter en samtale på venting ved å trykke **HOLD** under samtalen.

*Resultat:* Displayet viser **On Hold**.

Du går tilbake til en samtale du har satt på venting ved å trykke **HOLD** på nytt.

*Resultat:* Du kan fortsette telefonsamtalen.

**Merk:** Når du har satt en samtale på venting, kan du foreta en ny oppringing. Når du skal forsette samtalen som står på venting, aktiverer du denne linjen før du trykker **HOLD**.

## Overføre en samtale

---

Med denne funksjonen kan du overføre en samtale til en annen internlinje. Alle eksterne eller interne samtaler kan overføres, uansett om det var du som ringte ut eller det var noen som ringte inn til deg.

Når du overfører en samtale, kan du vente på linjen til stasjonen du overførte til, svarer, eller du kan legge på når du hører tilbakeringssignalet. Når du legger på, opprettes forbindelsen mellom oppringeren og mottakeren av den overførte samtalen.

1. Trykk **TRSF** når intern eller eksternt samtale er i gang.

*Resultat:* Samtalen settes automatisk på venting. LCD-vinduet viser **Overfør til**.

2. Tast inn internnummeret du vil overføre samtalen til.

### 3. Sett håndsettet tilbake på plass.

Du kan også vente på linjen og fortelle mottakeren på den oppringte stasjonen om den overførte samtalen, og deretter sette håndsettet på plass.

**Merk:** Hvis basestasjonen du overfører til, er opptatt, trykker du **TRSF** på nytt. Du blir igjen koblet opp mot den opprinnelige samtalen.

## Koble opp en konferansesamtale

---

Du kan ha telefonkonferanse med opptil fire personer i enhver kombinasjon av eksterne linjer og interne basestasjoner i vilkårlig rekkefølge.

Slik kobler du opp en konferansesamtale:

1. Ring opp den første deltakeren.
2. Når du får svar, trykker du **MENU** og velger **Konferanse** på samtalemenyen.


*Resultat:* LCD-vinduet viser meldingen **Ring neste**.



3. Foreta en ny oppringing til en annen deltaker.
4. Når du får svar, gjentar du trinn 2 og 3 til du har samlet alle deltakerne i telefonkonferansen.
5. Du åpner samtalemenyen ved å trykke **MENU** og velge **Konferanse**.
6. Du starter telefonkonferansen ved å trykke **MENU** og velge **Konferanse**.

## Tastelås

---

Hvis du aktiverer denne funksjonen, blir alle tastene unntatt tasten  låst og satt ut av funksjon.

Når du får en oppringing, kan du besvare den ved å bruke tasten . Men når du avslutter samtalen, returnerer telefonen til tastelåsmodus. Denne funksjonen er nyttig for å unngå uforvarende tastetrykk.

1. Når du skal slå funksjonen på trykker du kort tasten , slik at **TASTELÅS** vises i LCD-vinduet.
2. Når du skal slå funksjonen av trykker du kort tasten , slik at **TASTELÅS** ikke lenger vises i LCD-vinduet.

### Merknader:

- Ved strøbrudd deaktiveres tastelåsfunksjonen automatisk.
- Ikke hold på tasten i mer enn tre sekunder, ellers slår du av håndsettet.

## Registrert tilbakeoppringing

---

**C/R**-tasten brukes i samband med spesialtjenester som "Samtale venter", som kan være tilgjengelig fra telefonselskapet. Ved hjelp av denne funksjonen kan du foreta en ny oppringing rett etter at en samtale er avsluttet, eller overføre en samtale til et annet internummer under PABX.

Du sender et "Flash"-signal ganske enkelt ved å trykke **C/R** mens linjen er aktiv.

Resultat: Displayet viser **F**.

# Menyer

Telefonen har både en hovedmeny og en samtalemeny:

- Hovedmeny – I standby-modus inneholder hovedmenyen sju hovedalternativer, alle med undermenyer (se "Menyoversikt" på side 25).
- Samtalemeny – Alternativene på samtalemenyen er tilgjengelige i samtalemodus. Du kan velge mellom:
  - 1: Ny melding (se side 14)
  - 2: Konferansesamtale (se side 22)

## Menynavigasjon

---

Telefonen gir deg muligheten til å velge et menyalternativ på to måter:

- Du kan se gjennom alle tilgjengelige menyalternativer og deretter velge alternativet du vil ha.
- Hvis du kjenner nummeret på alternativet du vil velge, kan du bruke dette nummeret til å få rask tilgang til menyalternativet.

Slik får du tilgang til et menyalternativ ved hjelp av rulletastene:


1. Trykk **MENU** for å vise menyelementer.
2. Trykk tasten ▼ eller ▲ gjentatte ganger for å se gjennom menyalternativene.
3. Du velger ønsket alternativ ved å trykke **OK** når nummeret på alternativet du vil ha, blinker.
4. Gjenta etter behov.

Slik får du tilgang til et menyalternativ ved hjelp av alternativnummeret:

1. Trykk **MENU** for å vise menyelementer.
2. Velg ønsket alternativ ved å trykke den tilhørende nummertasten. (Du trenger ikke å rulle gjennom listen eller vise et alternativ for å velge det.)

Slik returnerer du til standby-modus fra en meny:

Hvis du trykker **C/R** mens du er i en meny (ikke i modus for tall- eller tekstinntasting), går telefonen tilbake ett menynivå.





Du returnerer til standby-modus fra en hvilken som helst meny ved å trykke tasten  eller **MENU**. Du kan også trykke og holde nede **C/R**. Hvis du ikke trykker noen tast på omtrent 30 sekunder, returnerer telefonen automatisk til standby-modus.

## Menyoversikt

---


Illustrasjonen nedenfor viser de den tilgjengelig menystrukturen og angir:

- Nummeret som er tilordnet hvert enkelt alternativ.
- En kort beskrivelse og siden der du finner detaljer om den enkelte funksjonen.

1. Ringelogg (se side 26)
2. Telefonliste 
  - 1: Søk (se side 31)
  - 2: Rediger (se side 28)
3. Innstilling 
  - 1: HS-navn (se side 34)
  - 2: Språk (se side 35)
  - 3: Samtalevarighet (se side 35)
  - 4: FuzzyDial (se side 19)
  - 5: Prefikser (se side 36)
4. Lyder 
  - 1: Tastetone (se side 37)
  - 2: Ringetype (se side 17)
  - 3: Ringevolum (se side 17)
  - 4: Varseltype (se side 38)
  - 5: UniRing (se side 39)
5. System 
  - 1: Endre PIN (se side 40)
  - 2: Registrer (se side 11)
  - 3: Tilbakestill (se side 41)
6. Velg base (se side 42)
7. Sperr (se side 43)

## Ringelogg

---

Telefonen mottar tre typer meldinger: melding om mottatt talepost, tekstmeldinger og telefonnumrene for ubesvarte samtaler (hvis oppringeren kan identifiseres). Når du mottar meldinger på telefonen, viser LCD-vinduet antallet meldinger som er mottatt. Ikonet  forblir på skjermen til du leser oppringerens nummer eller sletter tekstmeldingen eller taleposten fra basestasjonen når du har lest eller hørt på den.



Mottatt meld: 03  
7901 SAMSUNG  
08/25 FRE 10:30A

Antall mottatte samtaler

Meldingsikon

Telefonen kan lagre opptil 10 meldinger i ringeloggen.

Slik leser du meldinger:

1. Trykk **MENU** for å vise elementene på hovedmenyen.
2. Trykk **OK** for å få tilgang til menyen **1: Ringelogg**.

*Resultat:* LCD-vinduet viser siste melding og datoen og klokkeslettet samtalen ble mottatt hvis informasjonen ble overført fra nettverket. Hvis ingen meldinger er mottatt, vises meldingen **Ringeloggen er tom**.

3. Rull gjennom minnet og velg meldingen du vil høre på, eller les den ved å bruke tasten ▲ eller ▼.

Resultat: For telefonnumrene i loggen vises også oppringerens navn hvis det er lagret i din interne telefonliste.


For tekstmeldinger vises meldingen <<MELD>> øverst i displayet.

For talepost vises nummeret til talepostkassen.

4. Når et telefonnummer vises, ringes nummeret hvis du trykker .

**Merk:** Den nyeste meldingen er lagret i minnecelle 01. Når en ny melding mottas, flyttes den forrige meldingen til neste celle, 02, slik at den nye meldingen kan lagres i celle 01.

## Slik sletter du et nummer i ringeloggen

Du kan slette eksterne eller interne basestasjonsnumre som er lagret i ringeloggene. Ikonet  forblir på skjermen hvis du ikke ser på telefonnummeret for den tapte oppringingen eller sletter tekstmeldingen som er lagt igjen på basestasjonen.

1. Trykk **OK** når ringeloggdataene du vil slette, vises.
2. Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge alternativet **2: Slett**.
3. Trykk **OK** for å bekrefte slettingen.

Resultat: Du hører et bekreftelsessignal og telefonen returnerer til standby-modus.

## Slik lagrer du et nummer i telefonlisten

1. Trykk **OK** mens du viser et telefonnummer som er lagret i ringeloggen.
2. Trykk **OK** for å få tilgang til menyen **1: Lagre i liste**.
3. Tast inn navnet og angi minnecellen. Se side 28 for nærmere informasjon.

# Telefonliste

Med telefonlistefunksjonen kan du lagre telefonnumre du ofte bruker sammen med tilhørende navn i en egen liste slik at du lett kan foreta en oppringing uten å måtte huske eller taste inn telefonnummeret. Du kan lagre opptil 30 telefonnumre.

## Lagre telefonnumre under navn

---

1. Trykk **MENU** for å vise elementene på hovedmenyen.
2. Trykk tasten ▼ for å velge **2: Telefonliste**, og trykk deretter **OK**.
3. Trykk tasten ▼ for å velge **2: Rediger**, og trykk deretter **OK**.
4. Tast inn det ønskede nummeret (opptil 24 sifre) og trykk deretter **OK**.

**Merk:** Hvis du gjør en feil når du taster inn et nummer her, eller et navn i neste trinn, bruker du **C/R** til å rette feilen. Hver gang du trykker tasten, fjernes det siste sifferet. Hvis du vil fjerne hele telefonnummeret, trykker du og holder nede **C/R**. Tast deretter inn riktig nummer.

5. Tast inn navnet (opptil 12 sifre) for telefonnummeret, og trykk deretter **OK**. Se "Taste inn et navn" på neste side.
6. Den første tilgjengelige cellen nummeret kan lagres i, vises. Hvis du vil finne en annen minnecelle, trykker du tasten ▲ eller ▼ eller angir ønsket cellenummer.

## 7. Trykk **OK** for å lagre innstillingen.

**Merk:** Hvis du velger en minnecelle der det allerede er lagret et nummer, blir du spurt om du vil erstatte det lagrede nummeret med det nye. Trykk **OK** hvis du vil gjøre dette. Hvis ikke, trykker du **C/R**.

## Taste inn et navn

### 1. Trykk tasten som er merket med det ønskede tegnet:

- Trykk én gang for det første tegnet
- Trykk to ganger for det andre tegnet, og så videre

Nedenfor vises en liste over tegn:

Tast	Tegn i den rekkefølgen de vises
0	0 . , : ; ' " / = - + ( ) < >
1	Mellomrom 1 ! ? & @ _ \$ ¥ § * #
2	A B C a b c 2 Ä Å Æ Ç à ä å æ
3	D E F d e f 3 É Δ Φ è é
4	G H I g h i 4 Θ Ψ ì
5	J K L j k l 5 Λ
6	M N O m n o 6 Ñ Ö ñ ø ò ö
7	P Q R S p q r s 7 Π Σ Ξ Β
8	T U V t u v 8 Ü ù ü
9	W X Y Z w x y z 9 Ω

2. Velg de andre bokstavene på samme måte. Markøren beveger seg mot høyre når du trykker en annen tast.

**Merk:** Når du taster inn samme bokstav to ganger (eller en annen bokstav på samme tast), må du vente noen sekunder før at markøren skal flytte seg automatisk, og deretter velger du neste bokstav. Du kan også flytte markøren mot høyre ved å bruke tasten ▼. Du sletter bokstaver ved hjelp av C/R.

## Sette inn en pause

---

En pause er nyttig ved tilgang til systemer med interaktive talemener, for eksempel telegirosystemer. En pause er en forsinkelse på omtrent 3 sekunder.

Hvis du lagrer et nummer i minnet, og vil sette inn en pause mellom sifrene som slås, trykker du **HOLD** til en pauseoppføring settes inn som bokstaven "P".

## Ringe et nummer i telefonlisten

---

Når du har lagret telefonnumre i den interne telefonlisten, kan du enkelt slette dem når du vil.

## Oppringing med ett tastetrykk

Minnecellene fra 01 til og med 09 er egne minneceller for ett-trykksoperasjon. Du kan ringe telefonnumre lagret i disse cellene bare ved et trykk på en tast.

Når telefonen er i standby-modus, trykker du og holder inne siffer nummer to i minnecellen som inneholder nummeret du skal ringe.

*Eksempel:* Minnecelle nummer 09: Trykk **9** og hold tasten inne. Det lagrede nummeret vises, og deretter ringes det.

## Oppringing med to tastetrykk


I standby-modus trykker du det første sifferet kort, deretter holder du nede det andre sifferet i minnecellen.

*Eksempel:* Minnecelle nummer 23: Trykk kort **2** og hold nede **3**. Det lagrede nummeret vises, og deretter ringes det.

## Søke etter numre i telefonlisten

---

Hvis du ikke husker hvilke telefonnumre som er blitt lagret i de forskjellige minnecellene, kan du gjennomsøke minnet til du finner det du leter etter.

1. Trykk **MENU** for å vise elementene på hovedmenyen.
2. Trykk tasten ▼ for å velge **2: Telefonliste**, og trykk deretter **OK**.
3. Trykk **OK** for å få tilgang til menyen **1: Søk**.
4. Tast inn minnecellenummeret, og trykk deretter **OK**.  
*Resultat:* Displayet viser telefonnummeret som er lagret i den valgte cellen.  
**Merk:** Hvis du trykker **OK**, eller tasten ▼ eller ▲ uten å angi et cellenummer, viser displayet den første cellen som inneholder et telefonnummer.
5. Trykk tasten ▼ (eller ▲) for å rulle gjennom de lagrede oppføringene.
6. Du kan foreta en oppringing ved å trykke tasten  når du finner nummeret du vil ringe.

## Slette numre i telefonlisten

---

Slik sletter du numre i den interne telefonlisten:

1. Finn telefonlisteoppføringen du vil slette. Se "Søke etter numre i telefonlisten" på side 31.
2. Trykk **OK** for å få vise menyalternativene for telefonlisten.
3. Trykk tasten ▼ for å velge **2: Slett**, og trykk deretter **OK**.

*Resultat:* Du blir bedt om å bekrefte operasjonen.

4. Trykk **OK** for å bekrefte, eller trykk **C/R** for å avbryte slettingen.

*Resultat:* Du hører et bekreftelsessignal og telefonen returnerer til standby-modus.

Slik sletter du alle numrene i den interne telefonlisten:

Hvis du tilbakestiller telefonen, slettes alle numrene som er lagret i den interne telefonlisten. Se "Tilbakestille" på side 41.

## Endre den interne telefonlisten

---

1. Finn telefonlisteoppføringen du vil endre. Se "Søke etter numre i telefonlisten" på side 31.
2. Trykk **OK** for å få vise menyalternativene for telefonlisten.
3. Trykk **OK** for å få tilgang til alternativet **1: Endre**.
4. Endre nummeret eller navnet slik det er beskrevet på side 28, trinn 4 og 5.

*Resultat:* Du hører et bekräftelsessignal.

5. Trykk tasten  eller **MENU** for å avslutte.

# Innstilling

Telefonen inneholder mange forskjellige funksjoner du kan tilpasse som du vil. Du får tilgang til alle disse funksjonene via **Innstilling**-menyen.

## Angi håndsettnavn

---

Med dette alternativet kan du angi håndsettnavnet. Håndsettnavnet vises i standby-modus.

1. Trykk **MENU** for å vise elementene på hovedmenyen.
2. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge **3: Innstilling**, og trykk deretter **OK**.
3. Trykk **OK** for å få tilgang til alternativet **1: HS-navn**.

*Resultat:* Displayet viser håndsettnummeret og standard håndsettnavn "SAMSUNG" og markøren blinker til høyre for håndsettnavnet. Hvis du allerede har registrert et håndsettnavn, vises dette navnet.

4. Tast inn ditt eget håndsettnummer og håndsettnavn ved hjelp av de alfanumeriske tastene, og trykk deretter **OK**.

*Resultat:* Du kan taste inn opptil 16 tegn. Se side 29 for nærmere informasjon om hvordan du taster inn et navn. Bruk om nødvendig **C/R** til å slette gjeldende velkomstmelding.

5. Trykk tasten  eller **MENU** for å returnere til standby-modus.

**Merk:** Hvis du vil gjenopprette velkomsthilsenen til standardinnstillingen, sletter du den brukedefinerte hilsenen.


## Velg språk

---

Du kan velge hvilket språk som skal brukes i grensesnittet. 3 forskjellige språk er tilgjengelig. Denne funksjonen er forhåndsinnstilt til engelsk fra fabrikk.

1. Trykk **MENU** for å vise elementene på hovedmenyen.
2. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge **3: Innstilling**, og trykk deretter **OK**.
3. Trykk tasten ▼ for å velge **2: Språk**, og trykk deretter **OK**.

*Resultat:* Gjeldende innstilling vises.


4. Trykk tasten ▼ (eller ▲) for å velge ønsket språk.
5. Trykk **OK** for å lagre innstillingen.  
*Resultat:* Du hører et langt bekreftelsessignal.
6. Trykk tasten  eller **MENU** for å returnere til standby-modus.

## Angi visning av samtalevarighet

---

Hvis du slår funksjonen på, tar håndsettet automatisk tiden på samtale. Håndsettet viser samtalevarigheten både under samtalen og i noen få sekunder etter at samtalen er fullført. Denne funksjonen er forhåndsinnstilt til **ON**.

1. Trykk **MENU** for å vise elementene på hovedmenyen.
2. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge **3: Innstilling**, og trykk deretter **OK**.

3. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge **3: Samtalevarighet**, og trykk deretter **OK**.  
*Resultat:* Displayet viser gjeldende innstilling.
4. Trykk tasten ▼ (eller ▲) for å velge **ON** eller **OFF**. Velg **ON** for å aktivere denne funksjonen.
5. Trykk **OK** for å lagre innstillingen.
6. Trykk tasten  eller **MENU** for å returnere til standby-modus.

## Redigere prefiksnummer


---


Med alternativet prefiksnummer kan du legge til sifre foran numrene i ringelaggen, for eksempel for å få en eksternt linje til et eksternt telefonnummer. Når du ringer det eksterne telefonnummeret som er lagret i ringelaggen, slås prefiksnummeret automatisk før telefonnummeret.

Slik endrer du prefiksnummeret:

1. Trykk **MENU** for å vise elementene på hovedmenyen.
2. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge **3: Innstilling**, og trykk deretter **OK**.
3. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge **5: Prefikser**, og trykk deretter **OK**.

*Resultat:* Displayet viser gjeldende innstilling.

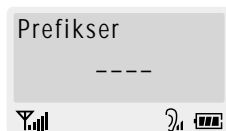

4. Tast inn prefiksnummer du vil bruke.  
**Merk:** Du kan taste inn opptil 4 tall.
5. Trykk **OK** for å lagre innstillingen. Trykk deretter tasten  eller **MENU** for å returnere til standby-modus.

Du kan bruke **Lyder**-menyen til å tilpasse forskjellige lydinnstillinger.

## Angi tastetone

---

Du kan angi at håndsettet ikke skal gi fra seg noen lyd når du trykker en tast.

1. Trykk **MENU** for å vise elementene på hovedmenyen.
2. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge **4: Lyder**, og trykk deretter **OK**.
3. Trykk **OK** for å få tilgang til alternativet **1: Tastetone**.

*Resultat:* Displayet viser gjeldende innstilling.

4. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å rulle gjennom tastetonealternativene.

*Resultat:* Du kan velge mellom:

- TYPE 1 – Standard tastetone.
- TYPE 2 – Tostemt tastetone.
- OFF – Ingen tastetone.


5. Trykk **OK** for å lagre innstillingen. Trykk deretter tasten  eller **MENU** for å returnere til standby-modus.

## Velge Ring eller Vibrator

---

Med dette alternativet kan du angi hvordan du vil bli varslet om innkommende samtaler. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **RING:** Telefonen ringer med ringelyden som er valgt via menyalternativet **Ringetype**.
- **VIBRATOR:** Telefonen vibrerer, men ringer ikke.
- **RING + VIBRAT:** Telefonen ringer og vibrerer samtidig.


1. Trykk **MENU** for å vise elementene på hovedmenyen.
2. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge **4: Lyder**, og trykk deretter **OK**.
3. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge **4: Varseltype**, og trykk deretter **OK**.
4. Trykk tasten ▼ (eller ▲) for å rulle gjennom de lagrede varseltypene.
5. Når den ønskede varseltypen vises, trykker du **OK** for å lagre innstillingen.
6. Trykk tasten  eller **MENU** for å returnere til standby-modus.

## Angi en unik ringelyd

---

Med dette alternativet kan du angi at innkommende samtaler fra et bestemt nummer skal varsles med en unik ringelyd. Du kan bare bruke denne funksjonen når oppringerens nettverkstjeneste overfører informasjon om oppringeren.

Du kan definere 2 oppringere og velge mellom 6 forskjellige lyder når du skal tilordne en unik ringelyd.

1. Trykk **MENU** for å vise elementene på hovedmenyen.
2. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge **4: Lyder**, og trykk deretter **OK**.
3. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge **5: UniRing**, og trykk deretter **OK**.
4. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge den ringeadressen du vil ha, og trykk deretter **OK**.
5. Tast inn telefonnummeret du vil tilordne ringelyden til, og trykk deretter **OK**.
6. Trykk tasten ▼ (eller ▲) for å bla gjennom de tilgjengelige ringelydene, og trykk deretter **OK** for å lagre innstillingen.
7. Trykk tasten  eller **MENU** for å returnere til standby-modus.

# System

Det kreves en PIN-kode (Personal Identification Number) for å få tilgang til **System**-menyen.

## Endre PIN-kode

---


PIN-koden kreves når du registrerer håndsettet ved en basestasjon og når du bruker **System**-menyen. PIN-koden er forhåndsinnstilt til 0000 fra fabrikken.

Slik endrer du PIN-koden:

1. Trykk **MENU** for å vise elementene på hovedmenyen.
2. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge **5: System**, og trykk deretter **OK**.
3. Tast inn gjeldende PIN-kode for å få tilgang til **System**-menyen, og trykk deretter **OK**.

*Resultat:* Av sikkerhetsmessige grunner vises ikke PIN-koden i LCD-vinduet.


**Merk:** Hvis du taster inn feil PIN-kode, returnerer telefonen til standby-modus.

4. Trykk **OK** for å få tilgang til alternativet **1: Endre PIN**.
5. Tast inn den nye PIN-koden på nytt for å bekrefte tallet, og trykk deretter **OK**.
6. Trykk tasten  eller **MENU** for å returnere til standby-modus.

## Tilbakestill

---

Hvis du tilbakestiller håndsettet, returnerer alle brukerangitte innstillinger til fabrikantens standardinnstilling.

1. Trykk **MENU** for å vise elementene på hovedmenyen.
2. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge **5: System**, og trykk deretter **OK**.
3. Tast inn PIN-koden for å få tilgang til **System**-menyen, og trykk deretter **OK**.
4. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge **3: Tilbakestill**, og trykk deretter **OK**.
5. Trykk **OK** for å bekrefte valget. Trykk deretter tasten  eller **MENU** for å returnere til standby-modus.

## Velge baseenhet

---


Håndsettet kan brukes med opptil fire basestasjoner. Med dette menyalternativet kan du velge basestasjonen du vil bruke.

**Merk:** Hvis du vil bruke håndsettet med mer enn én basestasjon, må du registrere håndsettet ved hver enkelt basestasjon. Se side 11.

Slik velger du en basestasjon:

1. Trykk **MENU** for å vise elementene på hovedmenyen.
2. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge **6: Velg base**, og trykk deretter **OK**.
3. Trykk tasten ▼ (eller ▲) for å rulle gjennom de tilgjengelige basestasjonene.

*Resultat:* Hvis du velger **Best Base**, finner håndsettet automatisk den første tilgjengelige basestasjonen når du beveger deg omkring og mister kontakten med basestasjonen.

4. Trykk **OK** for å lagre innstillingen. Trykk deretter tasten  eller **MENU** for å returnere til standby-modus.


## Ikke forstyrr

---

Når du ikke vil bli forstyrrt med innkommende samtaler, kan du bruke denne funksjonen til å blokkere innkommende samtaler midlertidig. Du kan fremdeles foreta oppringinger.

Slik aktiverer (eller deaktiverer) du denne funksjonen:

1. Trykk **MENU** for å vise elementene på hovedmenyen.
2. Trykk tasten ▼ (eller ▲) gjentatte ganger for å velge **7: Sperr**, og trykk deretter **OK**.

*Resultat:* Hver gang du velger **Sperr**-alternativet, veksler sperrefunksjonen mellom aktivert og deaktivert. Med denne funksjonen aktivert, viser LCD-vinduet meldingen **Ikke forstyrr** for å minne deg om denne modusen, og ikonet  vises.



Sperr-ikonet

## Feilsøking

Symptom	Kontroller
Fungerer ikke	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller at håndsettet er riktig registrert ved basestasjonen.</li><li>• Kontroller at håndsettet er innenfor området som dekkes av basestasjonen.</li><li>• Kontroller at håndsettet er fullt oppladet.</li><li>• Kontroller at batteriene i håndsettet er riktig installert.</li></ul>
Ingen summetone	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller at håndsettet er riktig registrert ved basestasjonen.</li><li>• Kontroller at håndsettet er innenfor området som dekkes av basestasjonen.</li></ul>
Varselsignal høres når du forsøker å ringe.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller at batteriene i håndsettet ikke er nesten utladet.</li></ul>
Batterilevetiden for håndsettet virker svært kort.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengjør ladeterminalene.</li><li>• Vedvarende kort batterilevetid kan tyde på at det nødvendig å bytte ut batteriene.</li></ul>

## Spesifikasjoner

Frekvensområde	1.88-1.90 GHz
Kanaler	120 duplekskanaler
Bærebølgeeffekt	≤ 250 mW (24 dBm)
Modulering	GFSK
Frekvensstabilitet	≤ ± 50 kHz
Driftstid	NiMH: Standby-modus: 100 timer Samtalemodus: 10 timer
Ladetid	10 timer
Omgivelsestemperatur	Vanlig: 15 °C ~ 35 °C Ekstrem: -10°C ~ 40°C
Fuktighet	5 % ~ 90 %
Vekt	Håndsett: 98,5 g med bærekliips Lader: 92 g
Dimensjoner	Håndsett: 120 x 45 x 22 mm (HBD) Lader: 118 x 118 x 53 mm (HBD)
Strømforsyning	Inngangseffekt, håndsett: NiMH: 1,2V x 2,550mA Inngangseffekt, lader: DC 9 V, 150 mA
Standarder	CTR 06 CTR 10 CTR 22 EMC





# Office Dect 8000

## BRUKSANVISNING





# Innehållsförteckning

---

Kontrollera delarna .....	3
Lär känna telefonen .....	4
Beskrivning av ikonerna i displayen .....	6
Ansluta batteriladdaren .....	7
Sätt i batterierna .....	7
Ladda telefonen .....	8
Använda bälteshållaren .....	9
Använda handsfree (tillbehör) .....	9
Sätta på och stänga av telefonen .....	10
Registrera telefonen .....	11
Telefonens arbetsätt .....	12

## Grundfunktioner

Ringa ett samtal .....	13
Meddelande väntar .....	14
Ta emot ett samtal .....	15
Ingen kontakt med basen .....	16
Batterinivå .....	16
Justera högtalarvolymen .....	17
Välja ringsignal .....	17
Justera ringsignalens volym .....	18
Repetition av senast slagna nummer .....	19
Fuzzy Dialing .....	19
Parkera ett samtal .....	21
Vidarekoppla ett samtal .....	21
Konferenssamtal .....	22
Knapplås .....	23
Automatiskt återuppringning .....	23

## Menyer

Att använda menyerna .....	24
Menykarta .....	25

## Meddelandelista

Meddelandelista .....	26
-----------------------	----

## Telefonbok

Spara telefonnummer och namn .....	28
Använda paus .....	30
Slå ett nummer i telefonboken .....	30
Söka efter nummer i telefonboken .....	31
Radera nummer i telefonboken .....	32
Ändra i telefonboken .....	33

## Inställningar

Ändra telefonens namn .....	34
Välja språk .....	35
Samtalsmätning .....	35
Ändra prefixnummer .....	36

## Signal & Ljud

Ställa in knappljudet .....	37
Välja ringsignal eller vibrator .....	38
Egen ringsignal .....	39

## System

Ändra PIN .....	40
Grundinställning .....	41

## Ytterligare Funktioner

Välja basenhet .....	42
Stör ej .....	43

## Övrigt

Felsökning .....	44
Specifikationer .....	45


## Kontrollera delarna

När du har packat upp telefonen så ska du kontrollera att du har fått alla delar som visas nedan. Kontakta återförsäljaren om något saknas eller är trasigt.




**Telefon**

(med bälteshållare monterad)



**Två AAA batterier**


(Laddningsbara Ni-MH batterier)

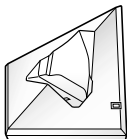

**Laddare**



**Bruksanvisning**

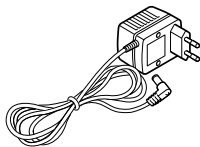

**Batteriladdare**


### Tillbehör




**Handsfree**

# Lär känna telefonen

## Telefon

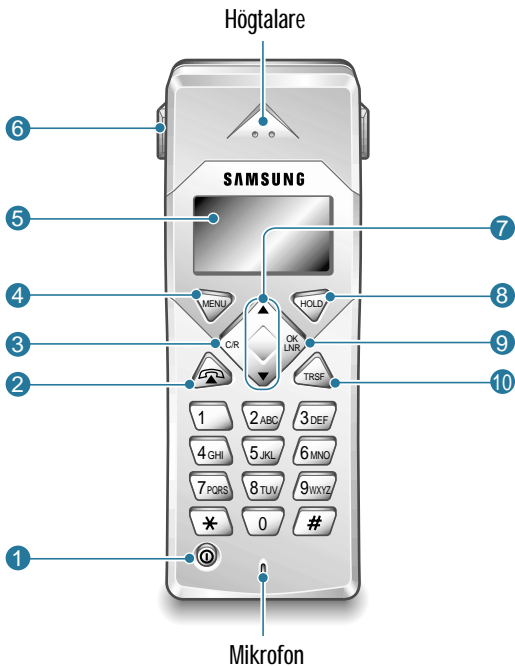

### Baksidan

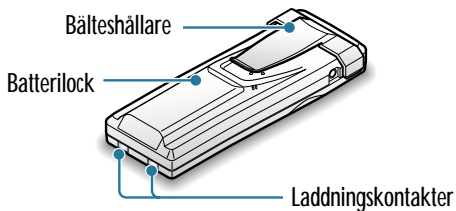


**1**  **knapp**

Tryck snabbt när telefonen är i väntläge för att låsa knappsatsen. Tryck och håll ned för att stänga av eller sätta på telefonen.

**2**  **knapp**

Ringer upp, svarar eller avslutar ett samtal.

**3**  **knapp**

Raderar tecken i displayen. Backar ett steg i menyerna. Utför också omkopplingar som vid samtal väntar.

**4**  **knapp**

Öppnar menyalternativen. När du navigerar i menyerna återgår du till väntläge med den här knappen.

**5** **Display**

**6** **Anslutning för handsfree**  
(på vänster sida)

**7**  eller  **knapp**

Bläddrar genom menyerna. Justerar även volymen.

**8**  **knapp**

Parkerar ett samtal. Ger en paus mellan siffrorna under nummerslagning.

**9**  **knapp**

Bekräftar menyvalet när du navigerar i menyalternativen. Om du trycker på knappen i vänteläge visas samtalslista över utgående samtal.

**10**  **knapp**

Vidarekopplar ett samtal till en annan anknytning.

## Beskrivning av ikonerna i displayen

7901 SAMSUNG  
08/25 FRE 10:12A



När telefonen används visas information som den uppringdes nummer, samtalstid, menyer etc i displayen. I väntläge visas telefonens namn samt aktuell tid och datum.



### Signalstyrka

Den här ikonen visar signalstyrkan när telefonen är påslagen. Ju fler linjer, desto högre signalstyrka.



### Linje

Den här ikonen visar att linjen är upptagen.



### Meddelande

Visar att du har ett eller flera meddelanden som väntar. Det kan vara röstmeddelande, sökningar eller obesvarade telefonnummer.



### Vibrator

Ikonen visar att telefonen vibrerar istället för ringer vid ett inkommande samtal.



### Stör ej

Den här ikonen visar att funktionen Stör ej är inkopplad.



### Volym

Ikonen visar den aktuella volymnivån. Ju fler streck, desto högre volym.




### Batterinivå

När telefonen är på visas kontinuerligt batteriets laddningstillstånd. Ju fler streck, desto bättre laddning.


## Ansluta batteriladdaren

---

1. Anslut batteriladdarens modulkontakt till uttaget på laddaren och den andra till ett strömuttag.

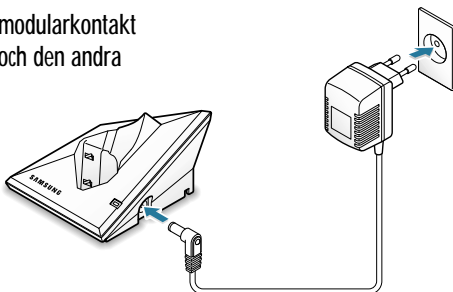

2. Led sladden genom den infällda kanalen som visas på bilden.

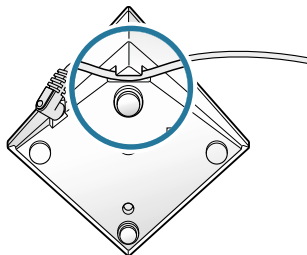


## Sätt i batterierna

---


Telefonen levereras med två laddningsbara Ni-MH batterier storlek AAA. Montera batterierna innan du använder telefonen.

1. Skjut batterilocket i pilens riktning och ta bort det.

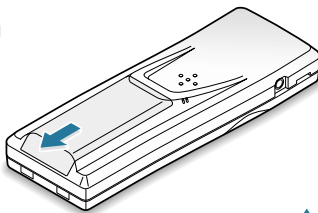

2. Ta bort eventuella gamla batterier och sätt in de nya med polerna åt rätt håll (+, -).


**OBS:** Omkastad placering kan skada telefonen.

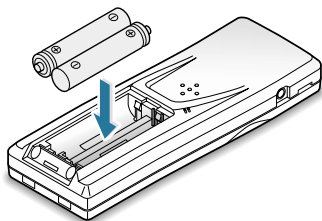

3. Sätt på batterilocket och skjut tillbaka det tills det snäpper fast.

**OBS:**

- Batterierna måste bytas ut när de inte kan laddas upp helt efter normal laddningstid.
- Byt alltid till uppladdningsbara Ni-MH batterier av storlek AAA. Se Specifikationer på sidan 45 för ytterligare uppgifter. Använd aldrig andra batterier eller konventionella alkaliska batterier.

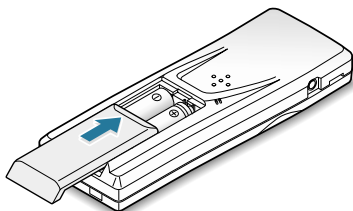


## Ladda telefonen

Innan du börjar använda telefonen ska den laddas i drygt 10 timmar.

Sätt helt enkelt telefonen i laddaren för att börja laddningen.

*Detta händer:* När laddning påbörjas sätts telefonen automatiskt på och lampan på **laddaren** tänds.

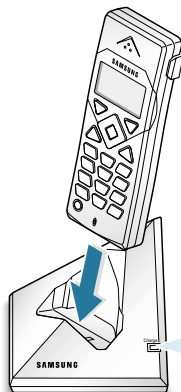

Lampan tänds under laddning.


## Använda bälteshållaren

---

Med hjälp av bälteshållaren kan du bära med dig telefonen. Den sätts enkelt fast på ditt bälte, i linningen eller i skjortfickan.


Om du vill ta bort bälteshållaren:

För att frigöra hållaren sätter du en kryssmejsel mot kanten på en av armarna, vrid till för att frigöra hållaren. Lyft bort den.

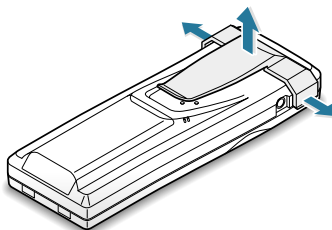

Om du vill montera bälteshållaren:

Sätt bälteshållaren på telefonens baksida. Se till att den låses fast i fästena.

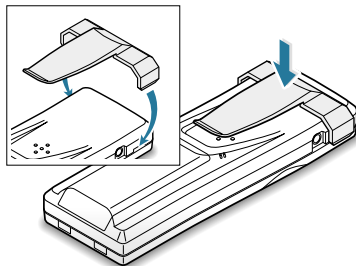


## Använda handsfree (tillbehör)

---

Du kan tala i telefonen utan att hålla den i händerna tack vare handsfreesatsen.

Anslut handsfreesatsen till uttagen på vänster sida av telefonens överdel.

*Detta händer:* Handsfreesatsen fungerar på samma sätt som telefonens vanliga mikrofon och hörlur.

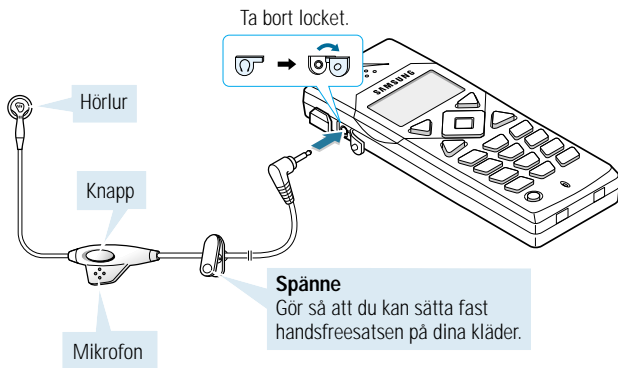

Tryck lätt på knappen när du ska svara på ett samtal. Tryck in knappen i över en sekund för att avsluta samtalet. Om du trycker på knappen i väntläge kan du bläddra genom återuppringningslistan, du trycker in knappen på nytt i över en sekund för att ringa upp det valda numret.


## Sätta på och stänga av telefonen

Telefonen sätts på automatiskt när du sätter den i laddaren. Följ nedanstående steg för att sätta på eller stänga av telefonen i väntläge:

1. Tryck in  knappen för att sätta på telefonen när displayen är avstängd.

*Detta händer:* Första gången du sätter på telefonen visar displayen **OREGISTRERAD**. Du måste först registrera telefonen hos en basenhet. Se sidan 14.

När du sätter på den registrerade telefonen växlar den om till väntläge och displayen visar telefonens nummer och namn (grundinställning är SAMSUNG). Om du ändrar telefonens namn (se sidan 34) visar displayen det valda namnet i väntläget. Telefonen är nu klar att användas.

2. För att stänga av telefonen trycker du in och håller ned  knappen tills **Adjö visas**. Då stängs displayen av.

**OBS** : När batterinivån är mycket låg syns inget i displayen. Då måste du ladda upp telefonen helt innan du kan använda den igen.



## Registrera telefonen

---

Registrera telefonen i den basenhet du tänker använda. Du kan registrera telefonen i upp till fyra olika basenheter.



**OBS**: Telefonen måste finnas inom basenhetens täckningsområde och basenheten måste vara försatt i registreringsläge av er systemadministratör innan du kan registrera telefonen.


Så här registrerar du telefonen:

1. Tryck på **MENU** för att visa huvudmenyns innehåll.
2. Tryck  (eller ) flera gånger för att välja **5: System** och tryck sedan på **OK**-knappen.
3. Ange PIN-koden och tryck sedan på **OK**-knappen.

**OBS**: PIN-kod 0000 är förinställd från fabrik. Du kan ändra PIN-koden. Se sidan 40 för ytterligare information.

4. Tryck  för att välja **2: Registrera**, tryck sedan på **OK**-knappen.

5. Tryck  (eller ) flera gånger för att välja det basnummer du vill ange till basenheten.

**OBS**: Om symbolen  visas till höger om basnumret anger detta att numret redan är registrerat i din telefon.

## 6. Tryck på OK-knappen.

Detta händer: Displayen visar basenhetens ID.

## 7. Tryck på OK-knappen.

Detta händer: Displayen visar **Ange VK**.

## 8. Ange den Verifieringskod som har valts av er systemadministratör.

## 9. Tryck på OK-knappen.

Detta händer: **Var vänlig vänta** visas i displayen. När registreringen är korrekt genomförd visar displayen telefonens nummer och namnet (enligt grundinställningen) "SAMSUNG".

# Telefonens arbetssätt


---

## Väntläge

Väntläge är telefonens grundarbetssätt. Telefonen övergår i väntläge så snart du slår på den. När din telefon är i väntläge ser du telefonens nummer och **SAMSUNG** i displayen (om du inte har ändrat namnet).



7901 SAMSUNG  
08/25 FRE 10:12A  
Signal strength icon, Handset icon, Battery icon

När telefonen är i väntläge kan du slå ett telefonnummer. Tryck  för att ringa upp numret.

Om du trycker på **MENU** i väntläge så får du tillgång till Huvudmenyn. Se "Menykartan" på sidan 25 för Huvudmenyns innehåll.

## Talläge


Du kan bara ringa och ta emot samtal när telefonen är påslagen. Telefonen är i talläge under ett samtal. När du trycker på **MENU** med telefonen i talläge så får du en lista över alternativ som kallas "Samtalsmeny" på sidan 24.

## Ringa ett samtal

---

1. Ta upp telefonen och tryck .

*Detta händer:* Du hör kopplingstonen.

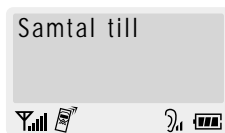

2. Slå det önskade numret med knappsatsen.

**OBS:** Du kan lagra telefonnummer i tvåsiffriga minnesceller (01-30) och slå numren genom att bara använda det aktuella minnescellnumret. Se "Telefonbok" på sidan 28.

3. När mottagaren svarar kan samtalet börja.

4. Du avslutar samtalet genom att antingen trycka på  eller sätt tillbaka telefonen i laddaren.

**OBS:**

- Displayen visar samtalstiden. Se "inställning av samtalstid" på sidan 35.
- Använd återuppringningsfunktionen för att ringa upp det senaste numret du har slagit. Se "återuppringning" på sidan 19.

Du kan också slå det önskade telefonnumret med telefonen i väntläge och sedan ringa upp. Det sättet ger dig möjlighet att korrigera numret innan du ringer upp. Gör så här:

### 1. Ange ett telefonnummer. Kontrollera numret i displayen.



#### OBS:

- Om du har gjort fel i numret trycker du in **C/R**-knappen för att radera den sista siffran i telefonnumret.
- Om du trycker ned och håller in **C/R**-knappen i över en sekund så raderas alla siffror du har slagit och telefonen återgår till väntläge.

### 2. När du har angivit rätt nummer trycker du på .

## Meddelande väntar


---


Om det är upptaget på den anknytning du ringer till kan lämna ditt nummer hos anknytningen så personen ringer upp dig när numret blir ledigt.



Tryck **MENU**-knappen medan det tutar upptaget på anknytningen, tryck så **OK** för att aktivera alternativet **Mdl Väntar** i Samtalsmenyn.


## Ta emot ett samtal

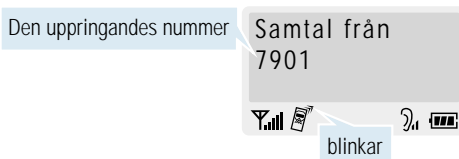
När någon ringer till dig hörs telefonens ringsignal och  ikonen blinkar i displayen.





Om den som ringer upp kan identifieras visas telefonnumret i displayen. Om numret inte går att identifiera blinkar bara  ikonen.

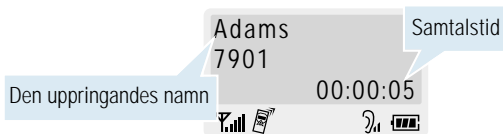1. Tryck på  för att svara. Om telefonen står i laddaren så behöver du bara lyfta upp den. Då behöver du inte trycka på .



Detta händer: Samtalet kopplas upp och  ikonen slutar att blinka. Displayen visar samtalstiden. Den uppringandes namn visas om det finns i telefonboken.



2. Nu kan du prata i telefonen. För att avsluta samtalet trycker du antingen på  eller sätter tillbaka telefonen i laddaren.

**OBS:** Om du svarar på ett samtal genom att lyfta telefonen ur laddaren låses  under 3 sekunder för att förhindra att samtalet avslutas ofrivilligt.


## Ingen kontakt med basen

Om telefonen är utanför den registrerade basenhetens täckningsområde kan den inte ta emot samtal. Ikonen  längst ned till vänster i displayen blinkar och strecken för signalstyrka intill ikonen  försvinner.


Den här ikonen blinkar när telefonen är utanför basen täckningsområde.

SOVER  
7901 SAMSUNG  
08/25 FRE 10:30A  
  

Telefonen försöker på nytt att ta emot signal från basenheten när du trycker på valfri knapp i läge "Sover".

Om du rör dig utanför täckningsområdet under ett samtal kan detta brytas varpå telefonen återgår till väntläge. Kontrollera om  ikonen i displayen blinkar. Gör den det måste du gå närmare basenheten.

## Batterinivå

 ikonen visas i nedre högra hörnet av displayen. Den anger laddningsnivån för ditt batteri. Ju fler streck, desto bättre laddning.


7901 SAMSUNG  
08/25 FRE 10:30A  
  



Fulladdat



Urladdat


När batteriet är nästan urladdat och bara några minuters taltid återstår hörs en varningston och  ikonen börjar blinka.

När batteriet blir för svagt för att driva telefonen stängs den av automatiskt. Sätt telefonen i laddaren för att ladda batteriet.

## Justera högtalarvolymen

---


Under samtalet kan du justera högtalarens volym med ▲ eller ▼ knappen. Volymen kan justeras i 3 steg från nivå 1 till nivå 3 och anges med streck i displayen. Ju fler streck, desto högre volym.

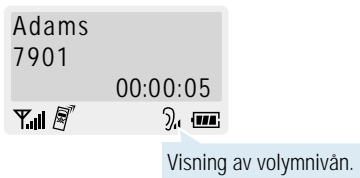

## Välja ringsignal

---

Du kan välja mellan sex olika ringsignaler.

1. Tryck **MENU** för att komma in i huvudmenyn.
2. Tryck ▼ (eller ▲) flera gånger för att välja **4: Signal & ljud**. Tryck sedan på **OK**-knappen.
3. Tryck ▼ för att välja **2: RingTyp**. Tryck sedan på **OK**-knappen.
4. Tryck ▼ (eller ▲) flera gånger för att välja den ringsignal du önskar.  
*Detta händer:* Varje gång du trycker ▼ eller ▲ hörs den aktuella ringsignalen.
5. Tryck på **OK**-knappen för att spara inställningen och sedan  eller **MENU**-knappen för att återgå till väntläge.

## Justera ringsignalens volym

---


1. Tryck **MENU** för att visa Huvudmenyns innehåll.
2. Tryck ▼ (eller ▲) flera gånger för att välja **4: Signal & ljud** och tryck sedan **OK**.
3. Tryck ▼ (eller ▲) flera gånger för att välja **3: RingVol** och tryck sedan **OK**.

*Detta händer:* Den inställda signalvolymen visas.

4. Tryck ▼ (eller ▲) flera gånger för att vilja den önskade volymnivån.

*Detta händer:* Du kan justera volymen från nivå 1 till 3. Ju högre nivå desto högre volym. Du kan också stänga **av** ringsignalen helt. Varje gång du trycker ▲ eller ▼ hörs ringsignalen med den valda volymnivån.

5. Tryck på **OK**-knappen för att spara inställningen och tryck sedan  eller på **MENU**-knappen för att återvända till väntläge.

**OBS:** Om du stänger **av** ringsignalen helt så blinkar bara  ikonen i displayen när det kommer ett samtal.

## Repetition av senast slagna nummer


---

Telefonen lagrar de senaste 10 telefonnumren du har slagit så att du kan ringa upp dem igen.



För att visa och slå numren:

1. Tryck på **LNR**-knappen när telefonen är i väntläge.

*Detta händer:* Displayen visar de senaste numret du har ringt upp.

2. Tryck på ▼ (eller ▲) om du vill bläddra genom minnet. Fortsätt tills du hittar det önskade numret.
3. Tryck  för att ringa upp numret.

### OBS:

- Om det inte finns några nummer i minnet visas **Inga repetitioner**.
- Varje gång du slår ett nytt nummer raderas det äldsta numret i minnet automatiskt samtidigt som det nya läggs till.
- Du kan ändra i det visade numret genom att trycka **C/R**-knappen innan du trycker .
- Om du trycker in **LNR**-knappen följt av  så ringer telefonen automatiskt upp det senaste numret du har slagit.

## Fuzzy Dialing

---


Den här funktionen låter dig slå den första siffran i ett telefonnummer varpå telefonen fyller i resten av numret.

För att använda funktionen "Fuzzy Dial" måste telefonnumret vara lagrat i telefonboken, eller i telefonlistorna över inkommande eller utgående samtal samtidigt som "Fuzzy Dial" måste vara aktiverad i inställningsmenyn.

För att aktivera "Fuzzy Dial":

1. Tryck på **MENU** för att visa huvudmenyns innehåll.
2. Tryck ▼ (eller ▲) flera gånger för att välja **3: Inställning** och tryck sedan **OK**.
3. Tryck ▼ (eller ▲) flera gånger för att välja **4: FuzzyDial** och tryck sedan **OK**.

*Detta händer:* Den nuvarande inställningen visas.

4. Tryck ▼ (eller ▲) för att välja **ON** eller **OFF**. För att aktivera funktionen ska du välja **ON**.
5. Tryck på **OK**-knappen för att spara inställningen och sedan  eller **MENU** för att återvända till väntläge.


Så här ringer du med hjälp av "Fuzzy Dial":

1. Ange en del av det önskade numret med telefonen i väntläge.

*Detta händer:* Telefonen söker i telefonboken och samtalslistorna efter telefonnummer som innehåller den angivna siffran/siffrorna och visar sedan det första av dessa nummer.

2. Tryck ▼ eller ▲ för att bläddra genom numren som innehåller siffran/siffrorna du angav.

*Detta händer:* Numren blinkar förutom den del som du angav vid sökningen.

3. Tryck på  för att ringa upp det visade numret.  
Eller tryck in **C/R**-knappen för att gå ut ur Fuzzy Dial-läget.

## Parkera ett samtal

---

Du kan närhelst du önskar parkera ett pågående samtal.

Om du vill parkera ett samtal trycker du in **HOLD**-knappen under samtalet.

*Detta händer:* Displayen visar **Parkerad**.

När du vill fortsätta samtalet trycker du på **HOLD** igen.

*Detta händer:* Du kan fortsätta prata med personen igen.

**OBS:** När du har parkerat ett samtal kan du ringa ett annat samtal under tiden. Om du har gjort det så återgår du till det parkerade samtalet genom att först ta linjen och sedan trycka på **HOLD**-knappen.

## Vidarekoppla ett samtal

---

Den här funktionen låter dig överföra ett samtal till en annan anknytning. Alla samtal, interna eller externa, kan vidarekopplas oavsett om du har ringt upp eller om någon har ringt upp dig.

Du kan vänta tills den du vidarekopplar samtalet till svarar, eller lägga på så snart du hör att det ringer. Samtalet kopplas till den du ringer upp när du lägger på.

1. Under pågående samtal trycker du på **TRSF**-knappen.

*Detta händer:* Samtalet parkeras automatiskt. Displayen visar **Vidare till**.

2. Slå det nummer du vill överföra samtalet till.

### 3. Lägg på.

Eller vänta på linjen och tala med den du vidarekopplar till för att informera om det kommande samtalet och lägg sedan på.

**OBS:** Om telefonen är upptagen hos den du vidarekopplar till trycker då på **TRSF**-knappen igen. Då får du tillbaka det ursprungliga samtalet.

## Konferenssamtal

---

Du kan koppla ihop upp till fyra parter i olika kombinationer av interna och externa telefonnummer.


För att koppla ihop ett konferenssamtal:



1. Ring upp den första personen.
2. När personen har svarat trycker du på **MENU**-knappen och väljer **Konferens** i alternativen under samtalsmenyn.  
*Detta händer:* Displayen visar **Ring nästa**.
3. Ring upp nästa person.
4. När den personen har svarat upprepar du steg 2 och 3 tills alla som ska vara med i konferensen är uppkopplade.
5. Tryck på **MENU**-knappen och välj **Konferens** för att öppna samtalsmenyn.
6. Tryck på **MENU**-knappen och välj **Konferens** för att börja konferensen.

## Knapplås


---

När du använder den här funktionen är alla knappar utom  låsta och fungerar inte.

När du blir uppringd kan du svara med . Men efter att du har avslutat samtalet återgår telefonen till knapplåst läge. Funktionen är till för att förhindra oavsiktlig uppringning.

1. För att sätta på knapplåset trycker du lätt på  tills det står **KNAPPLÅS** i displayen.
2. För att stänga av knapplåset trycker du lätt på  tills **KNAPPLÅS** försvinner från displayen.

### OBS:

- Om batteriet tar slut kopplas knapplåset automatiskt ur.
- Håll inte ned  knappen i mer än tre sekunder för då stängs telefonen av.

## Automatiskt återuppringning

---

**C/R**-knappen används för specialfunktioner som "samtal väntar" som kan finnas hos din teleleverantör. Du kan ringa upp igen direkt efter ett samtal eller överföra ett samtal med den här funktionen.

Tryck på **C/R** när linjen är upptagen för att skicka en tonstöt.

Detta händer: Displayen visar **F**.

# Menyer

Din telefon har både en Huvudmeny och en Samtalsmeny:

- Huvudmeny – Huvudmenyn når du med telefonen i väntläge, den innehåller sju primäralternativ som alla i sin tur innehåller undermenyer (se "menykartan" på sidan 25).
- Samtalsmeny – alternativen i Samtalsmenyn når du i talläge.  
Du kan välja mellan:  
1: Mdl väntar (se sidan 14)  
2: Konferens samtal (se sidan 22)

## Att använda menyerna

---

Det finns två sätt att välja ett menyalternativ på din telefon:

- Du kan bläddra genom alla tillgängliga menyer och välja det alternativ du önskar.
- Om du vet vilket nummer alternativet har kan du använda siffran för att snabbt få tillgång till rätt funktion.

Så här gör du för att välja ett menyalternativ med pilknapparna.


1. Tryck på **MENU**-knappen för att se menyens innehåll.
2. Bläddra mellan alternativen med hjälp av ▼ eller ▲ flera gånger.
3. Tryck på **OK**-knappen när numret på det alternativ du vill ha blinkar.
4. Upprepa om det behövs.

Så här gör du för att få tillgång till ett menyalternativ med hjälp av alternativets nummer.

1. Tryck på **MENU**-knappen för att se menyinnehållet.
2. Tryck in det önskade alternativets nummer med knapparna. (du behöver varken bläddra genom listan eller se ett alternativ för att välja det.)

Så här återgår du till väntläge från någon av menyerna:

Telefonen backar ett menysteg om du trycker på **C/R**-knappen när du är i någon av menyerna (inte i nummer- eller textinskrivning).

För att återgå till väntläge från någon av menyerna trycker du in  eller **MENU**-knappen, eller trycker in och håller ned **C/R**-knappen. Dessutom återgår telefonen automatiskt till väntläge från menyerna om du inte trycker på någon knapp i cirka 30 sekunder.

## Menykarta

---


Följande illustration visar hur menyerna är uppbyggda:


- Varje alternativ har tilldelats ett nummer.
- En kort beskrivning och uppgift om vilken sida du kan hitta mer information om funktionen.

1. Meddelandelista (se sidan 26.)
2. Telefonbok  1: Söka (se sidan 31.)  
2: Ändra (se sidan 28.)
3. Inställningar  1: Telefonnamn (se sidan 34.)  
2: Språk (se sidan 35.)  
3: Samtalstid (se sidan 35.)  
4: FuzzyDial (se sidan 19.)  
5: Ändra prefix (se sidan 36.)
4. Signal&Ljud  1: Knappljud (se sidan 37.)  
2: RingTyp (se sidan 17.)  
3: RingVol (se sidan 17.)  
4: Varningstyp (se sidan 38.)  
5: Egen ring (se sidan 39.)
5. System  1: Ändra PIN (se sidan 40.)  
2: Registrera (se sidan 11.)  
3: Grundinställ (se sidan 41.)
6. Välj bas (se sidan 42.)
7. Stör ej (se sidan 43.)

## Meddelandelista

---

Din telefon tar emot tre typer av meddelande: Röstmeddelanden, sökningar och telefonnummer för obesvarade telefonsamtal (om den uppringande kan identifieras). När telefonen tar emot meddelanden visar displayen antalet mottagna meddelanden. Ikonen  finns kvar i displayen tills du har läst alla telefonnummer eller raderat de som ligger på din basstation (röstmeddelanden eller sökningar).

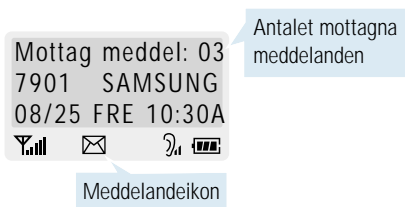

Din telefon kan lagra upp till 10 meddelanden i meddelandelistan.

För att kontrollera meddelanden:

1. Tryck **MENU** för att visa innehållet i Huvudmenyn.
2. Tryck **OK** för att öppna meny **1: Meddelandelista**.


*Detta händer:* Displayen visar de senaste meddelandet, datum och tidpunkt när meddelandet togs emot om den informationen överfördes från basenheten. Om inga meddelanden har mottagits visas **Meddelandelista är tom**.

- Bläddra genom minnet och välj det meddelande du vill lyssna på eller läsa genom att trycka på ▲ eller ▼ .

*Detta händer:* Om meddelandet är ett telefonnummer så visas det (med namnet om det finns i din telefonbok).


För sökningar visas <<SÖK>> högst upp i meddelandet.

Är det röstmeddelande så visas meddelandets accessnummer

- Om ett telefonnummer visas kan du ringa upp det genom att trycka på  .

**OB:** Det senaste meddelandet lagras i minnescell 01. När det kommer ett nytt meddelande flyttas det första till nästa cell, 02 och det nya meddelandet lagras i cell 01. Det äldsta meddelandet raderas automatiskt.

## Så raderar du ett mottaget telefonnummer

Du kan radera externa eller interna telefonnummer som lagrats i Meddelandelistan. Ikonen  visas i displayen tills du läser telefonnumret eller raderar meddelandet som lagrats på din basstation.

- När uppgiften du vill radera visas i displayen trycker du på **OK**-knappen.
- Tryck ▲ eller ▼ för att välja alternativ **2: Radera**.
- Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta raderingen.

*Detta händer:* Du hör en bekräftelsesignal och så återvänder telefonen till väntläge.

## Så sparar du ett nummer i telefonboken

- När du läser av ett telefonnummer i Meddelandelistan trycker du på **OK**-knappen.
- Tryck på **OK**-knappen för alternativ **1: Spara till tb**.
- Ange namn och minnescell. Se sidan 28 för ytterligare information.

# Telefonbok

Telefonens interna telefonbok låter dig spara ofta använda namn och telefonnummer så att du inte behöver slå hela numret när du ringer upp. Du kan spara upp till 30 nummer.

## Spara telefonnummer och namn

---

1. Tryck på **MENU** för att visa huvudmenyns innehåll.
2. Tryck in ▼ för att välja **2: Telefonbok** och tryck sedan på **OK**-knappen.
3. Tryck på ▼ för att välja **2: Ändra** och därefter på **OK**-knappen.
4. Ange det önskade numret (upp till 24 siffror) och tryck sedan på **OK**-knappen.

**OBS:** Om du skriver fel när du anger nummer eller namn så korrigerar du med hjälp av **C/R**-knappen. Varje gång du trycker in knappen raderas den sista siffran. Om du trycker och håller ned **C/R**-knappen raderas alla siffror. Skriv sedan in rätt nummer på nytt.

5. Ange namnet (upp till 12 tecken) som hör till numret och tryck på **OK**-knappen. Se "Skriva in namn" på nästa sida.
6. Den första minnescellen där numret kan sparas visas. Om du vill ändra i en annan minnescell trycker du på ▲ eller ▼, eller anger önskad cellnummer.

## 7. Tryck på **OK**-knappen för att spara uppgiften.

**OBS:** Om du väljer en minnescell där det redan finns ett nummer sparad, så frågar telefonen om du vill ersätta det gamla numret med det nya. Om du vill det trycker du på **OK**-knappen, annars på **C/R**-knappen.

## Skriva in namn

### 1. Tryck på knappen med önskat tecken.

- En gång för första tecknet
- Två gånger för andra tecknet och så vidare

Lista över tillgängliga tecknen:

Knapp	Tecken i den ordning de visas
0	0 . , : ; ' " / = - + ( ) < >
1	mellanrum ! ? & @ _ \$ ¥ § * #
2	A B C a b c 2 Ä Å Æ Ç à ä á æ
3	D E F d e f 3 É Δ Φ è é
4	G H I g h i 4 Θ Ψ ì
5	J K L j k l 5 Λ
6	M N O m n o 6 Ñ Ò ñ ø ò ö
7	P Q R S p q r s 7 Π Σ Ξ Β
8	T U V t u v 8 Ü ù ü
9	W X Y Z w x y z 9 Ω

2. Fortsätt med de andra bokstäverna på samma sätt. Markören flyttar sig åt höger när du trycker på nästa knapp.

**OBS:** Vänta några sekunder om du ska skriva samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav med samma knapp) så flyttar sig markören automatiskt och du kan skriva nästa bokstav. Du kan också flytta markören åt höger med hjälp av ▼. Använd **C/R**-knappen för att radera bokstäver.

## Använda paus

---

En paus är användbar när du kontaktar ett interaktivt röstvararsystem, som till exempel ett automatiskt banksystem. En paus ger en 3 sekunders fördröjning.

Om du vill sätta in en paus mellan siffrorna när du sparar ett nummer i minnet, trycker du in **HOLD**-knappen tills ett "P" visas där pausen ska vara.

## Slå ett nummer i telefonboken

---

När du har sparat telefonnummer i telefonboken kan du lätt slå dem närhelst du vill.

## Enknappsuppringning

Minnescellerna 01-09 är avsedda för enknappsuppringning. Du kan slå telefonnumren som är lagrade i dessa celler genom att bara trycka på en knapp.

Med telefonen i väntläge trycker du in och håller ned knappen som motsvarar den andra siffran i minnescellen där det önskade telefonnumret finns.

*Till exempel:* Minnescell nummer 09. Tryck in **9** och håll ned knappen. Det sparade numret visas och slås sedan.

## Tvåknappsuppringning

Med telefonen i väntläge trycker du in den första siffran snabbt, sedan håller du ned den andra siffrans knapp.

*Till exempel:* Minnescell 23.

Tryck **2** snabbt och håll sedan ned **3**. Det sparade numret visas och slås sedan.

## Söka efter nummer i telefonboken

---

Om du inte kommer ihåg vilka telefonnummer som är sparade i vilka celler kan du bläddra genom minnet tills du hittar det du letar efter.

1. Tryck **MENU** för att visa Huvudmenyns innehåll.
2. Tryck ▼ knappen för att välja **2: Telefonbok** och tryck därefter på **OK**-knappen.
3. Tryck på **OK**-knappen för att öppna meny **1: Sök**.
4. Ange numret på minnescellen och tryck sedan på **OK**-knappen.  
*Detta händer:* Displayen visar numret som är lagrat i den valda cellen.  
**OBS:** Om du trycker på **OK**, ▼ eller ▲ utan att ange ett cellnummer visas den första cell som innehåller ett telefonnummer.
5. Tryck ▼ (eller ▲) för att bläddra genom de sparade uppgifterna.
6. När du hittar det nummer du söker kan du ringa upp genom att trycka



## Radera nummer i telefonboken

---

Så här gör du för att radera en uppgift i telefonboken:

1. Leta rätt på den telefonboksuppgift som du vill ändra. Se "Söka efter telefonnummer i telefonboken" på sidan 31.
2. Tryck på **OK**-knappen för att visa telefonbokens menyalternativ.
3. Tryck på ▼ knappen för att välja **2: Radera** och tryck sedan **OK**-knappen.

*Detta händer:* Telefonen ber att du ska bekräfta.

4. Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta, eller på **C/R**-knappen för att återgå utan att radera.


*Detta händer:* Du hör en bekräftande signal och telefonen återgår till väntläge.

Om du vill radera samtliga nummer i telefonboken:

När du gundinställer telefonen raderas alla nummer som är sparade i telefonboken. Se "Grundinställa" på sidan 41.

## Ändra i telefonboken

---

1. Ta fram den uppgift du vill ändra i telefonboken. Se "Söka efter nummer i telefonboken" på sidan 31.
2. Tryck på **OK**-knappen för att visa Telefonbokens menyalternativ.
3. Tryck på **OK**-knappen för att öppna alternativet **1: Ändra**.
4. Ändra nummer eller namn som det beskrivs på sidan 28, steg 4 och 5.  
*Detta händer:* Du hör en bekräftande signal.
5. Tryck  eller **MENU**-knappen för att återvända till väntläge.

# Inställningar

Flera av din telefons funktioner kan ändras för att passa dina krav. Du når alla dessa funktioner via menyn **Inställningar**.

## Ändra telefonens namn

---

Den här funktionen låter dig ändra telefonens namn som visas i väntläget.

1. Tryck på **MENU** för att visa Huvudmenyns innehåll.
2. Tryck på ▼ (eller ▲) flera gånger för att välja **3: Inställningar** och tryck så på **OK**-knappen.
3. Tryck på **OK**-knappen för att öppna alternativ **1: Namn**.

*Detta händer:* Displayen visar telefonens nummer och det grundinställda namnet "SAMSUNG" med markören blinkande till höger om namnet. Om du redan har registrerat ett annat namn som visas det.

4. Ange ditt eget nummer och namn med de alfanumeriska knapparna och tryck så på **OK**-knappen.

*Detta händer:* Du kan ange maximalt 16 siffror. Se sidan 29 för information om hur man skriver in ett namn. Använd **C/R**-knappen för att radera det nuvarande hälsningsmeddelandet.

5. Tryck  eller **MENU**-knappen för att återgå till väntläge.

**OBS:** Om du vill återgå till det fabriksinställda hälsningsmeddelandet så raderar du din egen hälsningsfras.

## Välja språk

---

Du kan välja språk för displayen. Det finns 3 olika språk att välja mellan. Grundinställningen är engelska.


1. Tryck **MENU** för att via Huvudmenyns innehåll.
2. Tryck ▼ (eller ▲) flera gånger för att välja **3: Inställningar**, tryck därefter på **OK**-knappen.
3. Tryck ▼ för att välja **2: Språk**, tryck sedan på **OK**-knappen.  
*Detta händer:* Den nuvarande inställningen visas.
4. Tryck ▼ (eller ▲) flera gånger för att välja önskat språk.
5. Tryck på **OK**-knappen för att spara inställningen.  
*Detta händer:* En lång bekräftelsesignal hörs.
6. Tryck på  eller **MENU**-knappen för att återvända till väntläge.

## Samtalsmätning

---

När den här funktionen är påkopplad så tar telefonen automatiskt tid på samtalet. Displayen visar samtalstiden både under samtalet och några sekunder efter att samtalet har avslutats. Fabriksinställningen för funktionen är **PÅ**.

1. Tryck **MENU** för att visa Huvudmenyns innehåll.
2. Tryck ▼ (eller ▲) flera gånger för att välja **3: Inställningar** och tryck sedan på **OK**-knappen.

- Tryck ▼ (eller ▲) flera gånger för att välja **3: Samtalstid** och tryck sedan på **OK**-knappen.  
*Detta händer:* Displayen visar nuvarande inställning.
- Tryck ▼ (eller ▲) för att välja mellan **AV** och **PÅ**. Välj **PÅ** för att aktivera funktionen.
- Tryck på **OK**-knappen för att spara inställningen.
- Tryck på  eller **MENU**-knappen för att återgå till väntläge.

## Ändra prefixnummer

---


Funktionen med prefixnummer låter dig lägga till siffror som till exempel 0 för linjetag före ett externt telefonnummer som har sparats i meddelandelistan. När du slår ett externt nummer i meddelandelistan läggs prefixnumret automatiskt till telefonnumret.

Så här ändrar du prefixnummer:

- Tryck på **MENU** för att visa Huvudmenyns innehåll.
- Tryck ▼ (eller ▲) flera gånger för att välja **3: Inställningar** och tryck sedan på **OK**-knappen.
- Tryck ▼ (eller ▲) flera gånger för att välja **5: Ändra prefix** och tryck sedan på **OK**-knappen.

*Detta händer:* Displayen visar nuvarande inställning.



- Ange önskat prefixnummer.  
**OBS:** Du kan ange upp till 4 siffror.
- Tryck på **OK**-knappen för att spara inställningen. Tryck så på  eller **MENU**-knappen för att återvända till väntläge.

# Signal & Ljud

Du kan använda **Signal & Ljud** för att göra dina egna ljudinställningar.

## Ställa in knappljudet

---

Du kan ställa in telefonen så att inget knappljud hörs när du trycker på en knapp.


1. Tryck på **MENU** för att visa Huvudmenyns innehåll.
2. Tryck ▼ (eller ▲) flera gånger för att välja **4: Signal & Ljud**, tryck sedan på **OK**-knappen.
3. Tryck på **OK**-knappen för att öppna alternativ **1: Knappljud**.

*Detta händer:* Displayen visar nuvarande inställning.

4. Tryck ▼ (eller ▲) flera gånger för att bläddra genom alternativen för knappljud.

*Detta händer:* Du kan välja mellan:

- TYP 1 – standard knappljud.
- TYP 2 – tvåtons knappljud.
- AV – inget knappljud.

5. Tryck på **OK**-knappen för att spara inställningen. Tryck sedan  eller **MENU**-knappen för att återvända till väntläge.

## Välja ringsignal eller vibrator

---

Den här funktionen låter dig ange hur du vill bli uppmärksamrad på att det kommer ett inkommande samtal. Följande alternativ finns att välja mellan:

- **RINGA:** Telefonen ringer med den signal du har valt i menyalternativet **Ring typ**.
- **VIBRATOR:** Telefonen vibrerar men ringer inte.
- **RINGA+VIBRERA:** Telefonen båda ringer och vibrerar.


1. Tryck på **MENU**-knappen för att via Huvudmenyns innehåll.
2. Tryck på ▼ (eller ▲) flera gånger för att välja **4: Signal & Ljud**, tryck därefter på **OK**-knappen.
3. Tryck på ▼ (eller ▲) flera gånger för att välja **4: Varningstyp** och tryck därefter på **OK**-knappen.
4. Tryck på ▼ (eller ▲) för att bläddra genom de olika alternativen.
5. Tryck på **OK**-knappen när det önskade alternativet visas.
6. Tryck på  eller **MENU**-knappen för att återvända till väntläge.

## Egen ringsignal

---

Du kan ange att telefonen ska ringa med en speciell ringsignal när det kommer ett samtal från ett visst telefonnummer. Det går bara när nätverket överför den uppringandes identitet.

Du kan ange 2 uppringande personer och välja en unik signal för var och en av dem från 6 olika signaler.

1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa Huvudmenyns innehåll.
2. Tryck på ▼ (eller ▲) flera gånger för att välja **4: Signal & Ljud** och tryck därefter på **OK**-knappen.
3. Tryck på ▼ (eller ▲) flera gånger för att välja **5: Egen ring** och tryck sedan på **OK**-knappen.
4. Tryck på ▼ (eller ▲) knappen för att välja den ringadress du önskar och tryck sedan på **OK**-knappen.
5. Ange telefonnumret du vill koppla till signalen och tryck på **OK**-knappen.
6. Tryck på ▼ (eller ▲) för att bläddra mellan tillgängliga ringsignaler och tryck så **OK** för att spara inställningen.
7. Tryck på  eller **MENU**-knappen för att återvända till väntläge.

# System

För att komma in i **System** menyn krävs det att du anger PIN-koden.

## Ändra PIN

---


PIN-koden krävs när du registrerar telefonen hos basstationen och använder **System**-menyn. Den fabriksinställda PIN-koden är 0000.

Så här gör du för att ändra PIN-koden:

1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa Huvudmenyns innehåll.
2. Tryck på ▼ (eller ▲) flera gånger för att välja **5: System** och tryck därefter på **OK**-knappen.
3. Ange nuvarande PIN-kod för att komma in i **System**-menyn och tryck sedan på **OK**-knappen.

*Detta händer:* PIN-koden visas inte i displayen av sekretesskäl.


**OBS:** Om du anger fel PIN-kod återgår telefonen till väntläge.

4. Tryck på **OK**-knappen för att öppna alternativ **1: Ändra PIN**.
5. Ange den nya PIN-koden igen för att bekräfta och tryck sedan på **OK**-knappen.
6. Tryck på  eller **MENU**-knappen för att återvända till väntläge.

## Grundinställning

---

När du grundinställer telefonen återgår alla omställbara funktioner till fabriksinställningen.

1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa Huvudmenyns innehåll.
2. Tryck på ▼ (eller ▲) flera gånger för att välja **5: System** och tryck sedan **OK**.
3. Ange PIN-koden för att öppna **System** menyn och tryck därefter **OK**.
4. Tryck på ▼ (eller ▲) flera gånger för att välja **3: Grundinställ** och tryck därefter på **OK**-knappen.
5. Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta valet. Tryck därefter på  eller **MENU**-knappen för att återvända till väntläge.

# Ytterligare Funktioner

## Välja basenhet

---

Din telefon kan användas med fyra basenheter som mest. Det här menyalternativet låter dig välja vilken basenhet du vill använda.

**OBS:** För att kunna använda telefonen med fler än en basenhet måste den registreras i varje basenhet. Se sidan 11.

Så här gör du för att välja basenhet:

1. Tryck på **MENU** för att visa Huvudmenyns innehåll.
2. Tryck på ▼ (eller ▲) flera gånger för att välja **6: Välj bas**, tryck därefter på **OK**-knappen.
3. Tryck på ▼ (eller ▲) flera gånger för att bläddra genom de tillgängliga basenheterna.

*Detta händer:* Om du väljer **Bästa bas** så kommer telefonen alltid att söka bästa tillgängliga basenhet när du går utanför den första enhetens täckningsområde.

4. Tryck på **OK**-knappen för att spara inställningen. Tryck sedan på  eller **MENU**-knappen för att återvända till väntläge.

## Stör ej


---

Den här funktionen ger dig möjlighet att tillfälligt stänga av inkommande samtal när du ej vill bli störd. Du kan fortfarande ringa ut.

Gör så här för att aktivera (eller stänga av) den här funktionen:

1. Tryck på **MENU** för att visa Huvudmenyns innehåll.
2. Tryck på ▼ (eller ▲) flera gånger för att välja **7: Stör ej** och tryck sedan på **OK**-knappen.

*Detta händer:* Varje gång du öppnar **Stör ej**-menyn aktiveras funktionen eller stängs av. När funktionen är på visas **Stör ej** i displayen som påminnelse och  ikonen visas.

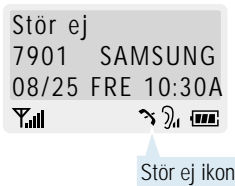

## Felsökning

Symtom	Kontrollera
Fungerar ej	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att telefonen är korrekt registrerad i basenheten.</li><li>• Kontrollera att telefonen är inom basenhetens täckningsområde.</li><li>• Kontrollera att telefonen är laddad.</li><li>• Kontrollera att batterierna är korrekt installerade i telefonen.</li></ul>
Ingen kopplingston	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att telefonen är korrekt registrerad i basenheten.</li><li>• Kontrollera att telefonen är inom basenhetens täckningsområde.</li></ul>
Det hörs en varningssignal när man ringer.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera om batterierna behöver laddas.</li></ul>
Telefonens batterier håller laddning för kort tid.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengör anslutningarna till laddaren.</li><li>• Dålig laddningsförmåga kan tyda på att man behöver byta batterier.</li></ul>

## Specifikationer

Frekvensområde	1.88-1.90 GHz
Kanaler	120 Duplexkanaler
Bärvågseffekt	≤ 250 mW (24 dBm)
Modulering	GFSK
Frekvensstabilitet	≤ ± 50 kHz
Drifttid	Ni-MH: Väntläge: 100 timmar Taltid: 10 timmar
Laddningstid	10 timmar
Driftstemperatur	Normalt: 15 °C ~ 35 °C Extremt: -10°C ~ 40 °C
Fuktighet	5 % ~ 90 %
Vikt	Telefon: 98,5 g med bälteshållare Laddare: 92 g
Mått	Telefon: 120 x 45 x 22 mm (HBD) Laddare: 118 x 118 x 53 mm (HBD)
Driftspänning	Telefon: Ni-MH: 1,2V x 2,550 mA Laddningsström: DC 9 V, 150 mA
Överensstämmer med	CTR 06 CTR 10 CTR 22 EMC

