

# 2-Line LCD Keysets

DS-5007S / 5014S / 5038S

DS-5014D / 5021D

ITP-5014D / 5021D

## Quick Reference Guide



**SAMSUNG**





ELECTRONICS

- **EU Declaration of Conformity (RTTE)**
- **EU-overensstemmelseserklæring (RTTE)**
- **Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ (Ραδιοφωνικού και Τερματικού Εξοπλισμού - RTTE)**
- **Declaración de conformidad de la UE (RTTE)**
- **EU Conformiteitsverklaring (RTTE)**
- **EU-överensstämmelseförklaring (RTTE)**

### **Samsung Electronics Co. Ltd**

declare under our sole responsibility that the product / EU-overensstemmelseserklæring / διακηρύττει με αποκλειστική διακηρύττει με αποκλειστική / declara bajo nuestra responsabilidad exclusiva que el producto / verklaart hierbij dat het product / förklarar härmed på vårt fulla ansvar att produkten:

Digital keyphone system / Σύστημα Ψηφιακού Τηλεφώνου με Πλήκτρα / Sistema de teléfono digital / digitalt tangenttelefonsystem

to which this declaration relates is in conformity with / som denne deklaras reletterer til, er i overensstemmelse med / στο οποίο αναφέρεται αυτή η διακήρυξη συμμορφώνεται με την / al que se refiere esta declaración está en conformidad con las siguientes directrices / waarop deze verklaring van toepassing is, conform is met / som denna förklaring avser står i överensstämmelse med kraven i:

#### **Low Voltage Directive 73/23/EEC**

#### **EMC Directive 89/336/EEC:92/31/EEC**

by application of the following standards / ved anvendelse af følgende standarder / με την εφαρμογή των εξής προτύπων / según la aplicación de las normas siguientes / met toepassing van navolgende standaard / genom tillämpning av följande standarder:

LVD: EN60950: 2000 (IEC 60950, Third Edition, 1999)

EMC: EN55022 : 1998, EN61000-3-2:1995 Inc A1/A2:1998 + A14:2000\*,  
EN61000-3-3:1995, EN61000-4-2:1995 98, EN61000-4-3:1996,  
EN61000-4-4:1995, EN61000-4-5:1995, EN61000-4-6:1996,  
EN61000-4-11:1994, AS/NZS3548:1995

#### **(Manufacturer)**

Samsung Electronics Co., Ltd  
259, Gongdan-Dong, Gumi-City  
Kyungbuk, Korea, 730-030

#### **(Representative in the EU)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Saxony Way, Yateley, Hampshire  
Blackbushe Business Park  
GU46 6GG, UK

Tae-eok Jang  
.....

In-Seop Lee  
.....



---

# Quick Reference Guide

for

**2-Line LCD Keysets:**

**DS-5007S/5014S/5038S**

**DS-5014D/5021D**

**ITP-5014D/5021D**

**ENGLISH**

**DANSK**

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

**ESPAÑOL**

**NEDERLANDS**

**SVENSKA**

# ENGLISH

**48 CHARACTER DISPLAY**  
2 x 24-character lines

**VOLUME CONTROL BUTTONS** 

Volume control for handset, ring, speaker, etc.

**SOFT KEYS (3)**  
Used to activate features via the display

**STATUS INDICATOR LED**  
Shows the current status of the keyset (busy, message waiting, etc.)

**SCROLL KEY**

Used to select start menu and scroll through display options






**PROGRAMMABLE BUTTONS**

With tri-coloured LEDs:  
5007S keyset has 7  
5014S keyset has 14  
5038S keyset has 21  
5014D keyset has 14  
5021D keyset has 21

**MICROPHONE**

**NAVIGATION BUTTONS**

(DS & ITP-5014D / 5021D)  
For navigating through LCD menus and features

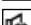-  REDIAL BUTTON
-  CONFERENCE BUTTON
-  TRANSFER BUTTON
-  HOLD BUTTON
-  SPEAKER BUTTON

**SPEAKER**



For hands-free operation  
(Used in place of handset)






The DS-5038S keyset has 17 further programmable buttons in place of Navigation Buttons (numbered 22 to 38 from top left to bottom right, horizontally)


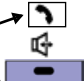

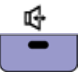

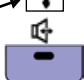

The programmable buttons above the keypad are arranged in rows of 1x7 (7) buttons or 2x7 (14) buttons or 3x7 (21) buttons and are numbered from 1 to 7 or 14 or 21 from top left to bottom right. By default, keys 1 and 2 are set as **CALL** keys. **CALL** keys flash for incoming calls.


**Navigation buttons** comprise:  (Send),  (Menu),  (Cancel),  (End),  (Enter) and direction (arrow) buttons and are used to navigate through features and menus on the display.

-  = Set up a conference call with up to four others
-  = Transfer current call (or enter MMC programming mode)

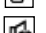



-  = Hold calls
-  = Last number redial
-  = Switch on speakerphone
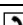
## 1 MAKE AND ANSWER CALLS


	Answer Call*	Make Call
External Call	 OR 	 OR  + Access Code (9 or 0) + external phone no.
Internal Call	 OR 	Dial extension number →  OR Speak hands-free

(\* If phone has Navigation Buttons, you must press  to answer calls on the speakerphone)

## 2 PUT CALL ON HOLD AND TAKE CALL OFF HOLD

	Put On Hold	Take Off Hold
System Hold		1. Call on hold at your own extension  →  OR dial 11
		2. Call on hold at another extension Press flashing CALL key OR dial 11
Exclusive Hold	 (twice)	Press flashing CALL or Line key OR dial 11

## 3 TRANSFER CALL

 + extension no.


## 4 BUSY LINE CALLBACK

Press CBK soft key OR programmed CBK key OR dial 44  
— answer callback as shown in 1 above.

## 5 BUSY LINE CAMP-ON

Press CAMP soft key OR programmed CAMP key OR dial 45

## 6 PICK UP CALL AT OTHER EXTENSION


 + dial 65 + extension no.

## 7 FORWARD (DIVERT) CALLS



Forward Type	Dial*	Programmed Key
FWRD ALL	601 + ext no. or group no.	Press programmed FWRD key (+ dial extension, group or external no. if required)
FWRD BUSY	602 + ext no. or group no.	
FWRD NO ANSWER	603 + ext no. or group no.	
FWRD BUSY/NO ANS	604 (if BUSY & NO ANS programmed)	
FWRD DND	605 + ext no. or group no.	
FOLLOW ME	606 + ext no.	

(\* To set forward type on LCD, dial 60 and select soft key)

## 8 MESSAGE WAITING INDICATION

Set Message Waiting Indication	Answer Message Waiting Indication
Press MSG soft key OR programmed MSG key OR dial 43	 + MSG key OR dial 43

## 9 SETTING UP PERSONAL SPEED DIAL NUMBERS

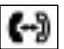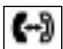 → dial 105 + Speed Dial No. (00-49) + line access code + phone number → 

# DANSK



De programmerbare lysteraster oven over tastaturet er arrangeret i rækker af 1x7 (7) knapper eller 2x7 (14) knapper eller 3x7 (21) knapper, og de er nummererede fra 1 til 7 eller 14 eller 21 fra øverst til venstre til nederst til højre. Standard: Lysterasterne 1 og 2 er indstillet til at være **KALD**-taster. **KALD**-tasterne blinker ved indkommende opkald. **Navigationstaster** omfatter (Send), (Menu), (Cancel), (End), (Enter) og retningstaster (pile). De bruges til at navigere gennem de funktioner og menyer der vises på skærmen.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| = Opsætning af et konference-opkald med op til fire andre personer | = Sætter opkald i venteposition     |
| = Omstil aktuelt opkald (eller skift til programmerings tilstand)  | = Genopkald til sidst kaldte nummer |
|  | = Aktiver højttaler                 |

1 FORETAGE OG BESVARE OPKALD

	Besvar opkald*	Foretag opkald
Ekstern opkald	ELLER	ELLER  + 0 + eksternt telefonnummer
opkald	ELLER	Tast lokalnummer →  ELLER Tal håndfrit

(\* Hvis telefonen har navigationstasten, skal du trykke på knappen for at besvare opkald på højttalertelefonen)

2 SAMTALER I VENTEPOSITION (PÅ HOLD)

	Sætte opkald i venteposition	Afbryde ventefunktion
System-venteposition		1. På dit eget lokalnummer Tryk på den blinkende KALDTAST, ELLER tast 11
		2. Fra et andet lokalnummer Tast 12 + lokalnummer
Eksklusiv venteposition	(to gange)	Tryk på den blinkende KALDTAST, ELLER tast 11

3 OMSTILLING AF OPKALD

+ lokalnummer

4 NOTERING TIL OPTAGET NUMMER

Tryk på **Noter**, ELLER den programmerede **Noter**-tast, ELLER tast 44—besvar noteringen i 1 herover.

5 BANKE PÅ TIL OPTAGET LOKALNR.

Tryk på Bankpaa, ELLER den programmerede Bank på-tast, ELLER tast 45

6 OPSAMLE OPKALD PÅ ANDET LOKALNR.

+ tast 65 + lokalnummeret

7 VIDERESTILLING AF OPKALD

Viderestillingstype	Tast *	Programmeret lystast
VIDERESTIL ALLE	601 + lokal- eller gruppenummer	Tryk på den programmerede <b>VIDERESTIL</b> -tast (+ lokalnummer, gruppe- eller eksternt nummer)
VIDERESTIL VED OPTAGET	602 + lokal- eller gruppenummer	
VIDERESTIL VED INTET SVAR	603 + lokal- eller gruppenummer	
VIDERESTIL VED OPTAGET / INTET SVAR	604 (hvis OPTAGET eller INTET SVAR er programmeret)	
VIDERESTIL DND	605 + lokal- eller gruppenummer	
FØLG MIG-VIDERESTILLING	606 + lokalnummer	

(\* Indstil viderestillingstype på LCD ved at trykke 60 og vælge en indstilling.)

8 VENTENDE BESKEDER

Send Besked	Besvar Besked
Tryk på <b>Besked</b> , ELLER den programmerede <b>Besked</b> -lystast, ELLER tast 43	+ <b>Besked</b> -lystast ELLER tast 43

9 PROGRAMMERING AF PERSONLIGE KORTNUMRE

→ tast 105 + kortnummer (00-49) + byliniekode + telefonnummer →

# ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

## ΘΘΟΝΗ 48 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 2 γραμμών x 24 χαρακτήρων

### ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

Για ενεργοποίηση της ανοικτής συνομιλίας

### ΠΑΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΑΣΗΣ



Έλεγχος έντασης για ακουστικό, κουδουνισμό, μεγάφωνο, κλπ.

### ΠΑΛΗΚΤΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (3)

Χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση χαρακτηριστικών μέσω της οθόνης

### LED ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Δείχνει την τρέχουσα κατάσταση της ειδικής συσκευής (κατελιημένο, αναμονή μηνύματος, κτλ.)

### SCROLL (ΠΑΛΗΚΤΡΟ ΚΥΛΙΣΗΣ)

Χρησιμοποιείται για την επιλογή του μενού έναρξης και την κύλιση στις επιλογές της οθόνης

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΑΛΗΚΤΡΑ

Με LED τριών χρωμάτων:

- Το 5007S έχει 7 πλήκτρα
- Το 5014S έχει 14 πλήκτρα
- Το 5038S έχει 21 πλήκτρα
- Το 5014D έχει 14 πλήκτρα
- Το 5021D έχει 21 πλήκτρα

### ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

### REDIAL

(ΠΑΛΗΚΤΡΟ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ)

### CONFERENCE

(ΠΑΛΗΚΤΡΟ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

### TRANSFER

(ΠΑΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΗΣΗΣ)

### HOLD

(ΠΑΛΗΚΤΡΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ)

### SPEAKER

(ΠΑΛΗΚΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ)

### ΠΑΛΗΚΤΡΟ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Για να πλοηγηθείτε στα μενού της οθόνης LCD και τα χαρακτηριστικά και για να κάνετε κλήσεις.

Το πληκτρολόγιο DS-5038S έχει 17 επιπλέον προγραμματιζόμενα κουμπιά σε αυτή τη θέση (με αριθμούς από το 22 μέχρι το 38 από τα επάνω αριστερά μέχρι κάτω δεξιά και οριζόντια).

Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα πάνω από το πληκτρολόγιο είναι ταξινομημένα σε σειρές 1x7 (7) πλήκτρων) ή 2x7 (14) πλήκτρων) ή 3x7 (21) πλήκτρων και είναι αριθμημένα από το 1 μέχρι το 7 ή 14 ή 21 από πάνω αριστερά προς τα κάτω δεξιά. Προγραμματισμός εκ των προτέρων: Τα πλήκτρα 1 και 2 είναι ρυθμισμένα ως πλήκτρα CALL. Τα πλήκτρα CALL αναβοσβήνουν για εισερχόμενες κλήσεις. Τα Πλήκτρα Πλοήγησης αποτελούνται από τα (ΑΠΟΣΤΟΛΗ), (ΜΕΝΟΥ), (ΑΚΥΡΩΣΗ), (ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ), (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) και τα πλήκτρα κατεύθυνσης (βέλη). Χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση στα χαρακτηριστικά και τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη.



= Πραγματοποιήστε μία κλήση συνδιάσκεψης με ένα ως και τέσσερα άλλα άτομα.



= Μεταφορά παρούσας κλήσης (ή εισαγωγή στον προγραμματισμό του τηλεφωνικού κέντρου)


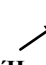
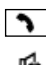











= Αναμονή κλήσεων  
= επανάκληση τελευταίου αριθμού



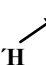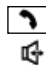

= Ενεργοποίηση της ανοικτής συνομιλίας

## 1 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ


	Απάντηση Κλήσης*	Πραγματοποίηση Κλήσης
<b>Εξωτερική Κλήση</b>	  	   + Κώδικας Πρόσβασης (9 ή 0) + εξωτερικός αρ. τηλεφώνου
<b>Εσωτερική Κλήση</b>	  	Καλέστε τον αρ. εσωτερικής γραμμής →   Μιλήστε χωρίς ακουστικό

(\* Αν το τηλέφωνο έχει Κομπιλά Πλοήγησης, πρέπει να πατήσετε το κομπιλά  για να απαντήσετε σε κλήσεις τηλεφωνικής ομιλίας)

## 2 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

	Ενεργοποίηση Αναμονής Κλήσης	Απενεργοποίηση Αναμονής Κλήσης
<b>Αναμονή συστήματος</b>		<b>1. Κλήση σε αναμονή στη δικιά σας εσωτερική γραμμή</b> Πατήστε το πλήκτρο <b>CALL</b> που αναβοσβήνει <b>Η</b> καλέστε <b>11</b>
		<b>2. Κλήσης σε αναμονή σε άλλη εσωτερική γραμμή</b> Καλέστε <b>12</b> + αρ. εσωτερικής γραμμής
<b>Αποκλειστική Αναμονής</b>	 (δύο φορές)	Πατήστε το πλήκτρο <b>CALL</b> που αναβοσβήνει ή το πλήκτρο <b>Σειράς Η</b> καλέστε <b>11</b>

## 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΗΣΗΣ

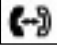 + αρ. εσωτερικής γραμμής


## 4 ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **CBK Η** το προγραμματισμένο πλήκτρο **CBK Η** καλέστε **44** – απαντήστε την επανάκληση όπως φαίνεται στο **1** παραπάνω.

## 5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΟΤΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ

Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **CAMP Η** το προγραμματισμένο πλήκτρο **CAMP Η** καλέστε **45**

## 6 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ


 + καλέστε **65** + αρ. εσωτερικής γραμμής

## 7 ΠΡΟΩΘΗΣΗ (ΕΚΤΡΟΠΗ) ΚΛΗΣΕΩΝ



Τύπος Προώθησης	Καλέστε*	Προγραμματιζόμενο Πλήκτρο
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΛΩΝ	601 + αρ. εσωτ. ή αρ. ομάδας	Πατήστε το προγραμματισμένο πλήκτρο <b>FWRD</b> (+ καλέστε εσωτερική γραμμή, ομάδα ή εξωτερικό αριθμό εάν απαιτείται)
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ	602 + αρ. εσωτ. ή αρ. ομάδας	
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ	603 + αρ. εσωτ. ή αρ. ομάδας	
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝ ΚΑΤΕΙΛ./ΔΕΝ ΑΠΑΝ.	604 + (άν ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ & ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ)	
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ DND	605 + αρ. εσωτ. ή αρ. ομάδας	
«ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΕ»	606 + αρ. εσωτ.	

(\* Για να ρυθμίσετε τον τύπο της προώθησης στην οθόνη LCD, καλέστε 60 και διαλέξτε επιλογή.)

## 8 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Ρύθμιση Ένδειξης Μηνύματος	Απάντηση Ένδειξης Μηνύματος
Πατήστε το πλήκτρο επιλογής <b>MSG Η</b> το προγραμματισμένο πλήκτρο <b>MSG Η</b> καλέστε <b>43</b>	 + πλήκτρο <b>MSG Η</b> καλέστε <b>43</b>






## 9 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ






 → καλέστε **105** + Αρ. Τηλ. μνήμης (**00-49**) + κωδικό πρόσβασης γραμμής + αριθμό τηλεφώνου → 

# ESPAÑOL

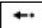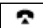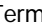

Los botones programables anteriores están organizados en filas de 1x7 (7) o 2x7 (14) o 3x7 (21) botones y están numerados del 1 al 7 o 14 o 21 desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha. Ajuste predeterminado: las botones 1 y 2 están ajustadas como botones **LLAMADA**. Las botones **LLAMADA** parpadean con llamadas entrantes.

Los botones de desplazamiento incluye los botones  (Enviar),  (Menú),  (Cancelar),  (Terminar),  (Enter) y dirección (flecha). Estos botones se utilizan para desplazarse por las funciones y los menús mostrados en la pantalla.

- |   |  |   |                                    |
|---|--|---|------------------------------------|
|  | = Permite ajustar una llamada de conferencia con otras cuatro personas |  | = Retiene llamadas                 |
|  | = Transferir llamada actual (o acceder al modo de programación MMC)    |  | = Vuelve a marcar el último número |
|   |  |  | = Activa el altavoz del teléfono   |

### 1 REALIZAR Y RESPONDER LLAMADAS

	Responder llamada*	Realizar llamada
<b>Llamada externa</b>		 + Código de acceso (9 o 0) + nº teléfono exterior
<b>Llamada interna</b>		Marcar nº extensión →  hablar a manos libres

(\* Si el teléfono tiene botones de desplazamiento, debe pulsar el botón para responder las llamadas en el microteléfono)

### 2 RETENER LLAMADA Y LIBERAR LLAMADA RETENIDA

	Retener llamada	Liberar llamada retenida
<b>Retención de sistema</b>		<b>1. Llamada retenida en su propia extensión</b> Pulsar botón LLAMADA parpadeante O marcar 11
		<b>2. Llamada retenida en otra extensión</b> Marcar 12 + nº de extensión que retiene la llamada
<b>Retención exclusiva</b>	 (dos veces)	Pulsar botón LLAMADA parpadeante O la botón Línea O marcar 11

### 3 TRANSFERIR LLAMADA 4 LLAMAR A LÍNEA OCUPADA

+ Nº extensión

Pulsar la botón **CBK**, O la botón **CBK** programada, O marcar 44  
— responder llamada según se describe en el punto 1 anterior.

### 5 GUARDAR LÍNEA OCUPADA 6 RECIBIR LLAMADA

Pulsar la botón **CAMP** O la botón **CAMP** programada O marcar 45

+ Marcar 65 + nº de extensión

### 7 DESVIAR LLAMADAS

Tipo de llamada	Marcar*	Botón programada
DESVIAR TODAS	601 + nº extensión o nº grupo	Pulsar la botón <b>DESVIAR</b> (+ marcar extensión, grupo o nº externo si es necesario)
DESVIAR OCUPADA	602 + nº extensión o nº grupo	
DESVIAR SIN RESPUESTA	603 + nº extensión o nº grupo	
DESVIAR OCUPADA/SIN RESP.	604 (si OCUPADA y SIN RESP. están programados)	
DESVIAR NO MOLESTAR ADELANTE	605 + nº extensión o nº grupo	
	606 + nº extensión	

(\* Para ajustar el tipo de desvío en la pantalla LCD, marque 60 y seleccione la opción.)

### 8 MENSAJE EN ESPERA DE SEÑAL

Ajustar señal de mensaje	Responder señal de mensaje
Pulsar botón <b>MSG</b> O botón <b>MSG</b> programada O marcar 43	+ botón <b>MSG</b> O marcar 43

### 9 CONFIGURAR NÚMEROS PERSONAL DE MARCACIÓN RÁPIDA

→ marcar 105 + Nº de marcación rápida (00-49) + código de acceso a línea + número de teléfono →

# NEDERLANDS


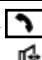











De programmeerbare toetsen boven het toetsenbord zijn ingedeeld in rijen van 1x7 (7) toetsen of 2x7 (14) toetsen of 3x7 (21) toetsen en zijn genummerd van 1 tot 14 of 21 van bovenaan links naar onderaan rechts. Standaardinstelling: Toetsen 1 en 2 zijn **OPROEP**-toetsen.

**OPROEP**-toetsen knipperen bij inkomende gesprekken. De **Navigatie-toetsen** zijn: (Send), (Menu), (Annuleer), (Einde), (Enter) en Cursor (pijl). Deze worden gebruikt om te navigeren door de weergegeven opties in het display te doorlopen.

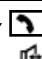

- |  |   |  |                            |
|--|---|--|----------------------------|
|  | = Een conference call met maximaal vier andere personen         |  | = Oproepen in wachtstand   |
|  | = Actuele oproep doorverbinden (of MMC programmeermodus openen) |  | = Laatste nummer herkiezen |
|  |   |  | = Luidspreker toets        |

1 OPROEPEN MAKEN EN BEANTWOORDEN


	Oproep beantwoorden*	Oproep maken
<b>Externe Oproep</b>	 OF  	 OF  + toegangscode (0) + extern telefoonnr.
<b>Interne Oproep</b>	 OF  	Kies toestelnr.   OF Spreek handenvrij

(\* Indien uw telefoon navigatietoetsen heeft, moet u de toets  kiezen om een gesprek handenvrij te beantwoorden via de luidspreker)

2 EEN OPROEP IN WACHTSTAND ZETTEN EN UIT WACHTSTAND HALEN

	In wachtstand zetten	Uit wachtstand halen
<b>Systeem-wachtstand</b>		1. Een gesprek in wacht op uw eigen toestel Kies de knipperende <b>OPROEP</b> -toets <b>OF</b> kies *87  2. Een gesprek in wacht op een ander toestel Kies *62 + toestelnr. waar het gesprek in wacht staat
<b>Persoonlijke wachtstand</b>	 (tweemaal)	Kies de knipperende <b>OPROEP</b> -toets of lijntoets <b>OF</b> kies *87


3 EEN OPROEP DOORVERBINDEN + 4 TERUGBELLEN NA BEZET

 + toestelnummer

Selecteer de **T-Bel (callback)** optie via het display **OF** kies # — beantwoord de terugbeloproep zoals beschreven in 1

5 WISSELGESPREK ACTIVEREN 6 OPROEP VIA ANDER TOESTEL AANNEMEN

Druk op softkey **CAMP**, **OF** de geprogrammeerde **CAMP**-toets, **OF** kies 45


 + kies \*67 + toestelnummer  
**OF** kies \*\*

7 OPROEPEN DOORSCHAKELEN



Type doorschakeling	Kies*	Geprogrammeerde toets
ALLES DOORSCH. DOORSCH. BIJ BEZET DOORSCH. BIJ AFWEZIG DOORSCH. BEZET/AFWEZIG DOORSCH. NIET STOREN VOLGSTAND OPHEFFEN	*21+1 + toestelnr. of groepsnr *21+2 + toestelnr. of groepsnr *21+3 + toestelnr. of groepsnr *21+4 + toestelnr. of groepsnr *21+5 + toestelnr. of groepsnr *21+6+ toestelnr. of groepsnr *21+0	Kies een eventueel voorgeprogrammeerde <b>FWRD</b> -toets (+ kies toestel-, groeps- of 0 + extern nr. indien gewenst)

(\* Om het doorschakel-type via het display in te stellen, kiest u \*21 en selecteert u de optie.)

8 BERICHT WACHT OP U - INDICATIE

Bericht wacht - indicatie activeren	Bericht wacht - indicatie beantwoorden
Kies toestelnr. + selecteer de optie <b>BOODSCHAP (MSG)</b> via het display	 + <b>MSG</b> -toets <b>OF</b> kies *41

9 INDIVIDUELE VERKORT KIESNUMMERS PROGRAMMEREN

 → kies 105 + geheugenplaats (00-49) + netlijntoegangscode (0) + telefoonnummer → 

# SVENSKA



De programmerbara knapparna ovanför telefonen är ordnade i rader om 1x7 (7) eller 2x7 (14) eller 3x7 (21) knappar, och är numrerade från 1 till 7 alt. 14, 21 från överst till vänster till nederst till höger. Som standard är knapparna 1 och 2 är inställda som **SAMTALSKNAPPAR**. **SAMTALSKNAPPAR** blinkar vid inkommande samtal. **Navigeringsstangenterna** är (Sänd), (Meny), (Avbryt), (Avsluta), (Enter) och piltangenterna. De används för att gå mellan de olika funktioner och menyer som visas på displayen.



= Koppla upp ett konferenssamtal med upp till fyra andra medverkande



= Överför pågående samtal (eller gå till MMC-programmeringsläget)


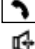




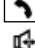


= Parkera samtal


= Väljer visning för displayen



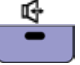

= Slå på telefonens högtalarfunktion

## 1 RINGA OCH BESVARA SAMTAL


	Besvara samtal*	Ringa samtal
<b>Externt samtal</b>	 ELLER  	 ELLER  + externkod (0) + externt telefonnummer
<b>Internt samtal</b>	 ELLER  	Slå anknyningsnummer →  ELLER tala via högtalare

(\*Om telefonen är försedd med navigeringsknappar måste du trycka på  för att besvara samtal på högtalartelefonen

## 2 PARKERA SAMTAL OCH HÄMTA PARKERAT SAMTAL

	Parkera samtal	Hämta parkerat samtal
<b>System-parkering</b>		<b>1. Samtal parkerat på din anknyning</b> Tryck på den blinkande <b>SAMTALSKNAPPEN</b> ELLER slå 11
		<b>2. Samtal parkerat på en annan anknyning</b> Slå 12 + anknyningsnummer
<b>Exklusiv parkering</b>	 (två gånger)	Tryck på den blinkande <b>SAMTALSKNAPPEN</b> eller linjeknappen ELLER slå 11

## 3 ÖVERFÖR SAMTAL

 + anknyningsnummer


## 4 ÅTERUPPRING VID UPPTAGET

Tryck på displaymenyknappen **AtUp** (cbk) ELLER en programmerad **AtUp**-knapp ELLER slå 44 - besvara återuppringning enligt 1 ovan.

## 5 PÅSKYND A VID UPPTAGET

Tryck på displaymenyknappen **SKYND A** (camp) ELLER en programmerad **SKYND A** knapp ELLER slå 45

## 6 HÄMTA SAMTAL PÅ ANNAN ANKNYNTNING


 + slå 65 + anknyningsnummer

## 7 VIDAREKOPPLA (DIRIGERA OM) SAMTAL



Vidarekopplingstyp	Slå *	Programmerad knapp
VIDARE ALLA	601 + anknyningsnr. eller gruppnr.	Tryck på programmerad <b>VIDARE</b> -knapp (+ slå anknyning-, grupp- eller externt nr. om det behövs)
VIDARE UPPTAG	602 + anknyningsnr. eller gruppnr.	
VIDARE EJ SVAR	603 + anknyningsnr. eller gruppnr.	
VIDARE UPPTAG/EJ SVAR	604 (om UPPTAG & EJ SVAR programmerats)	
VIDARE STÖR EJ	605 + anknyningsnr. eller gruppnr.	
MEDFLYTTNING	606 + anknyningsnummer	

(\* Bestäm önskad typ av vidarekoppling på skärmen genom att slå 60 och välja önskat alternativ.)

## 8 INDIKERING AV VÄNTANDE MEDDELANDE

Lägga in meddelandeindikering	Besvara meddelandeindikering
Välj <b>MEDD</b> (Msg) i displaymenyn ELLER tryck på programmerad <b>MED</b> -knapp ELLER slå 43	 + <b>MED</b> -knappen ELLER slå 43

## 9 LÄGGA IN PERSONLIGA KORTNUMMER

 → slå sedan 105 + kortnumret (00-49) + externkod (0) + telefonnumret → 



**Samsung Business Communications**

Brookside Business Park, Greengate, Middleton, Manchester M24 1GS, UK